SAMSUNG

GT-I9192I

Посібник користувача

www.samsung.com

Про посібник користувача

Завдяки використанню технологій Samsung і дотриманню високих стандартів пристрій забезпечує високоякісний мобільний зв'язок і безліч можливостей для розваг. У цьому посібнику користувача наведено докладні відомості про функції пристрою.

- Для безпечного та належного користування пристроєм перш за все уважно ознайомтеся з цим посібником.
- В описах використовуються стандартні налаштування пристрою.
- Зображення та знімки екрана можуть відрізнятися від дійсного виробу.
- Вміст може відрізнятися від виробу або програмного забезпечення, яке надається постачальниками послуг або операторами зв'язку, і може змінюватися без завчасного попередження. Останню версію посібника можна знайти на веб-сайті Samsung за адресою *www.samsung.com*.
- Вміст (високоякісний вміст), що вимагає активного використання ресурсів ЦП і ОЗП, буде впливати на загальну ефективність роботи пристрою. Програми можуть не працювати належним чином залежно від характеристик пристрою та середовища, у якому він використовується.
- Доступність функцій і додаткових послуг може різнитися залежно від пристрою, програмного забезпечення або постачальника послуг.
- Доступність програм та їхніх функцій залежить від країни або технічних характеристик обладнання. Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням, спричинені використанням програм постачальників, відмінних від Samsung.
- Компанія Samsung не несе відповідальності за проблеми з функціонуванням або сумісністю, спричинені зміненням налаштувань реєстру, зміненням програмного забезпечення або компонентів операційної системи. Спроби встановлення відмінних від запропонованих виробником налаштувань операційної системи можуть призвести до неправильної роботи пристрою або програм.
- Використання програмного забезпечення, джерел звуку, заставок, зображень та іншого мультимедійного вмісту, що постачається разом із цим пристроєм, обмежено згідно з умовами ліцензійної угоди. Вилучення та використання цих матеріалів у комерційних або інших цілях є порушенням законів щодо авторських прав. Користувачі несуть повну відповідальність за незаконне використання медіаданих.
- За використання послуг, що потребують передачі даних, наприклад послуг обміну повідомленнями, завантаження, автоматичної синхронізації, а також послуг визначення розташування, може стягуватися додаткова плата. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть відповідний тарифний план. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

- Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, можуть оновлюватися, а також більше не підтримуватися без завчасного попередження. У разі виникнення питань щодо програм, що постачаються разом із пристроєм, зверніться до сервісного центру Samsung. Стосовно встановлених користувачами програм звертайтеся до їх постачальників.
- Змінення операційної системи пристрою або встановлення програмного забезпечення, завантаженого з неофіційних джерел, може призвести до несправності пристрою, а також пошкодження даних або їх втрати. Ці дії вважаються порушенням ліцензійної угоди з компанією Samsung і призводять до припинення дії гарантії.

Пояснювальні позначки

Попередження: ситуації, що можуть призвести до травмування вас або інших осіб

Увага!: ситуації, що можуть спричинити пошкодження пристрою або іншого обладнання

Примітка: примітки, поради з користування та додаткова інформація

Авторське право

© Samsung Electronics, 2015

Цей посібник захищено згідно з міжнародними законами щодо авторських прав.

Заборонено відтворювати, розповсюджувати, перекладати або передавати в будь-якій формі або будь-якими засобами, електронними або механічними, включно із ксерокопіюванням, записом або зберіганням на будь-якому пристрої для зберігання даних чи в інформаційно-пошуковій системі, будь-яку частину цього посібника без попереднього письмового дозволу компанії Samsung Electronics.

Товарні знаки

- SAMSUNG і логотип SAMSUNG є зареєстрованими товарними знаками компанії Samsung Electronics.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc. в усьому світі.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки й авторські права належать відповідним власникам.

Зміст

Початок роботи

7 Зовнішній вигляд пристрою
8 Кнопки
9 Комплектація
10 Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора
13 Заряджання акумулятора
15 Вставлення карти пам'яті
17 Увімкнення та вимкнення пристрою
18 Тримання пристрою
18 Блокування та розблокування пристрою
18 Регулювання гучності
18 Перехід у режим без звуку
19 Використання двох SIM- або USIM-карт

Основні прийоми роботи

20 Значки-індикатори
21 Використання сенсорного екрана
24 Керування за допомогою рухів
27 Сповіщення
28 Головний екран
30 Екран програм
31 Використання програм
32 Введення тексту
34 Підключення до мережі Wi-Fi
35 Настроювання облікових записів
35 Передавання файлів
37 Захист пристрою
38 Оновлення пристрою

Зв'язок

39 Телефон
43 Контакти
47 Повідомлення
48 Email
50 Gmail
52 Hangouts
52 Google+
53 Фотографії

Інтернет і мережа

54 Інтернет
55 Chrome
56 Bluetooth
57 Screen Mirroring
58 Швид. з'єднання

Мультимедіа

61 Музика
63 Камера
69 Галерея
72 Відео
73 YouTube
74 Радіо
75 Flipboard

Магазини програм і медіаданих

76 Play Маркет
77 Samsung GALAXY Apps
77 Play Книги
78 Play Фільми
78 Play Музика
78 Play Ігри
78 Play Кіоск

Інструменти

79 Нотатки
80 S Planner
82 Dropbox
83 Хмарне сховище
83 Диск
84 Годинник
86 Калькулятор
86 Диктофон
88 S Voice
89 S Finder
89 Google
90 Голосовий пошук
90 Мої файли

Подорожі та місця поруч

92 Карти

Налаштування

93 Про установки
93 ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ
93 ПІДКЛЮЧЕННЯ
98 ПРИСТРІЙ
101 ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
104 СИСТЕМА
110 ПРОГРАМИ
110 Налаштування Google

Усунення неполадок

Початок роботи

Зовнішній вигляд пристрою

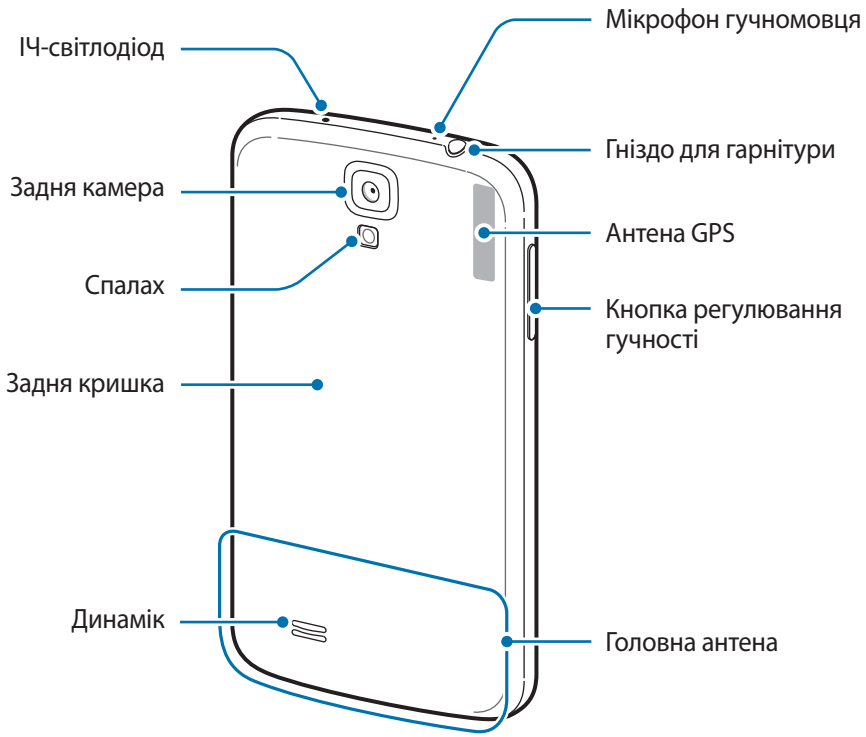

Мікрофон, розташований у верхній частині пристрою, активний лише в разі використання динаміка або відеозйомки.

- Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.
- Рекомендовано використання захисної плівки, схваленої компанією Samsung. Нерекомендовані захисні плівки можуть призвести до пошкодження датчиків.
- Уникайте потрапляння на сенсорний екран води. Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.

Кнопки

Кнопка		Функція
	Ввімкнення/ вимкнення живлення	• Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути пристрій. • Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати пристрій. Після вимкнення сенсорного екрана пристрій переходить у режим блокування.
	Останні програми	• Торкніться, щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися. • Торкніться й утримуйте, щоб отримати доступ до додаткових опцій, доступних для поточного екрана.
	Домашній	• Натисніть, щоб повернутися на головний екран. • На головному екрані торкніться й утримуйте, щоб запустити програму «Пошук Google».
	Назад	• Торкніться, щоб повернутися на попередній екран.
	Гучність	• Натисніть, щоб відрегулювати гучність пристрою.

Комплектація

Перевірте наявність у комплекті таких компонентів:

- Пристрій
- Акумулятор
- Короткий посібник користувача

- Компоненти, які входять до комплекту пристрою, а також доступні аксесуари можуть різнитися залежно від країни або оператора зв'язку.
- Компоненти, що постачаються в комплекті, розроблені спеціально для цього пристрою та можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Зовнішній вигляд і характеристики можуть змінюватися без завчасного попередження.
- Додаткові аксесуари можна придбати в місцевого постачальника Samsung. Перед їх придбанням переконайтеся, що вони сумісні із цим пристроєм.
- Деякі аксесуари можуть виявитися несумісними з цим пристроєм.
- Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані компанією Samsung. Гарантія не поширюється на усунення несправностей, спричинених використанням нерекомендованих аксесуарів.
- Доступність усіх аксесуарів може змінюватися залежно від компаній-виробників. Додаткову інформацію про доступні аксесуари можна дізнатися на веб-сайті Samsung.

Встановлення SIM- або USIM-карти й акумулятора

Встановіть SIM- або USIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку, й акумулятор, що входить до комплекту.

Пристрій підтримує лише microSIM-карти.

1 Зніміть задню кришку.

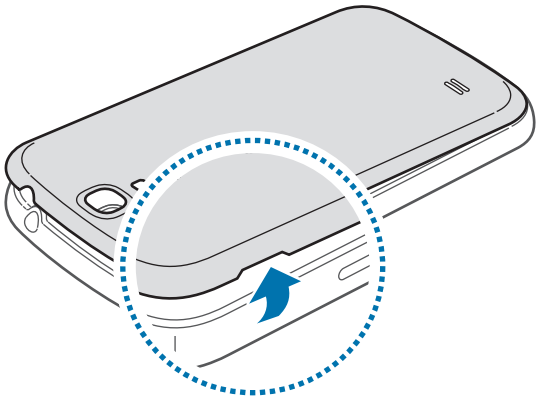

Будьте обережні, щоб не пошкодити нігті, знімаючи задню кришку.

Не нахиляйте та не повертайте задню кришку надто сильно. Це може призвести до пошкодження кришки.

2 Встановіть SIM- або USIM-карту золотистими контактами донизу.

Вставте основну SIM-карту або USIM-карту у гніздо для SIM-карти 1 (1), а додаткову SIM-карту або USIM-карту – у гніздо для SIM-карти 2 (2).

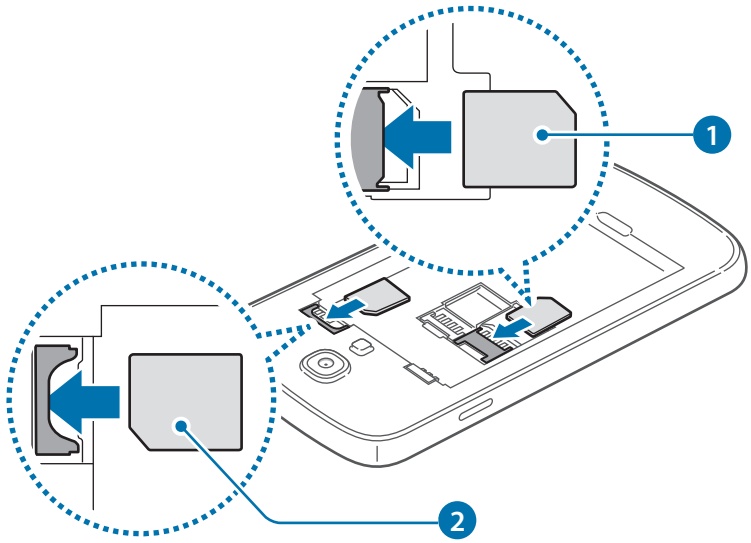

- Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для її безпечного вилучення.
- Будьте обережні, щоб не втратити SIM- або USIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Samsung не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

3 Встановіть акумулятор.

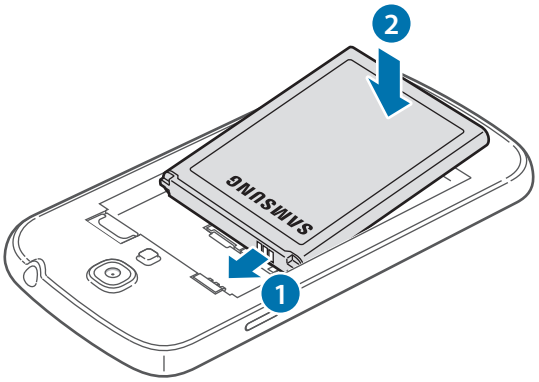

4 Закрийте задню кришку.

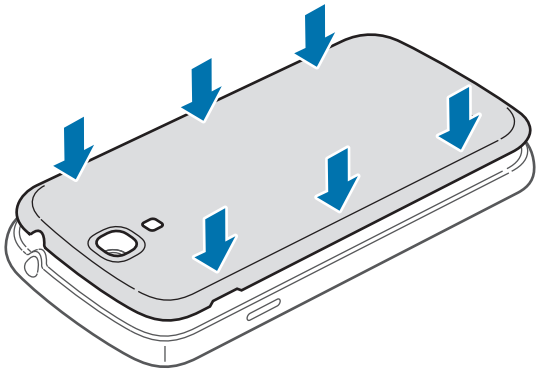

Виймання SIM- або USIM-карти й акумулятора

1 Зніміть задню кришку.

2 Вийміть акумулятор.

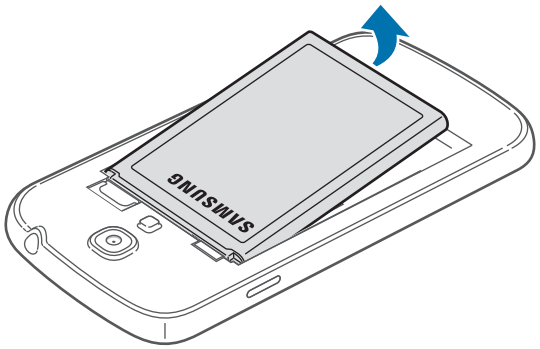

3 Вийміть SIM- або USIM-карту.

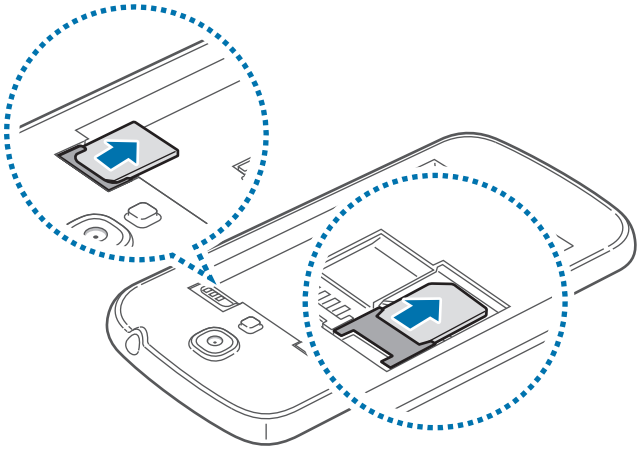

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою. Також для заряджання можна скористатися комп'ютером, підключивши до нього пристрій за допомогою кабелю USB.

Використовуйте тільки зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, рекомендовані компанією Samsung. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.

Заряджання за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

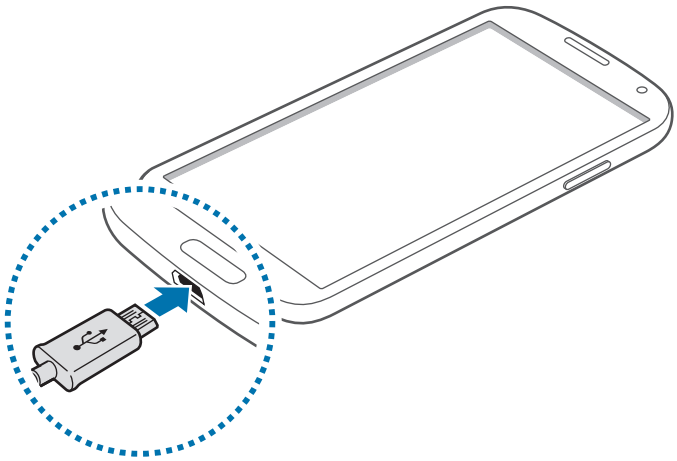

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

- Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.
- У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.
- Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до сервісного центру Samsung.

Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від розетки.

Не виймайте акумулятор, доки не від'єднано зарядний пристрій. Це може призвести до пошкодження пристрою.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Перевірка стану зарядження акумулятора

Якщо акумулятор заряджається, поточний стан зарядження на вимкненому пристрої відображається наступними значками:

Зарядження

Акумулятор повністю заряджений

Зменшення споживання заряду акумулятора

Пристрій має опції, за допомогою яких можна заощадити заряд акумулятора. Налаштувавши їх та вимкнувши функції, виконувані у фоновому режимі, можна подовжити час роботи пристрою від акумулятора між заряджаннями:

- Якщо пристрій не використовується, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб перевести його в режим сну.
- Закрийте непотрібні програми за допомогою диспетчера завдань.
- Вимкніть функцію Bluetooth.
- Вимкніть функцію Wi-Fi.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації.
- Зменште тривалість підсвічування.
- Зменште яскравість дисплея.

Вставлення карти пам’яті

Пристрій підтримує карти пам’яті максимальним обсягом до 64 ГБ. Деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам’яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам’яті або даних, які зберігаються на карті.
- Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною догори.

- Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам’яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам’яті.
- У разі регулярного запису та стирання даних зменшується строк служби карт пам’яті.
- У разі встановлення карти пам’яті у пристрій каталог файлів карти пам’яті відобразиться в папці **SD-карта**.

1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Вставте карту пам’яті у гніздо.

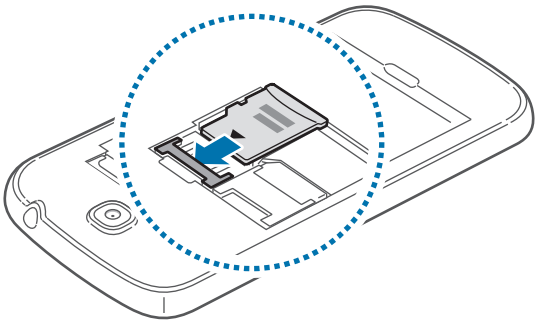

4 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришка.

Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, відключіть її для безпечного від’єднання. На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Відключити карту пам’яті**.

1 Зніміть задню кришку та вийміть акумулятор.

2 Витягніть карту пам’яті.

Щоб вийняти карту пам’яті, вставте кінчик пальця в отвір і вивільніть її з гнізда, як показано на зображенні нижче.

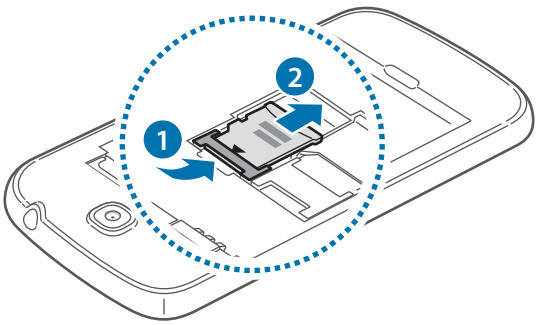

3 Встановіть акумулятор на місце та закрийте задню кришка.

Не виймайте карту пам’яті під час передавання або приймання пристроєм даних. Це може спричинити пошкодження даних або їх втрату, а також призвести до несправності карти пам’яті чи пристрою. Компанія Samsung не несе відповідальності за збитки (зокрема втрату даних), спричинені неналежним використанням пошкоджених карт пам’яті.

Форматування карти пам’яті

Якщо карту пам’яті відформатовано на комп’ютері, вона може виявитися несумісною з пристроєм. Відформатуйте карту пам’яті на пристрої.

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Пам'ять** → **Форматування карти пам’яті** → **Форматувати карту пам'яті** → **Видалити все**.

Перед форматуванням карти пам’яті обов’язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. Гарантія виробника не поширюється на втрату даних, спричинену діями користувача.

Увімкнення та вимкнення пристрою

Під час першого ввімкнення пристрою дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб його настроїти.

Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення протягом декількох секунд, щоб увімкнути пристрій.

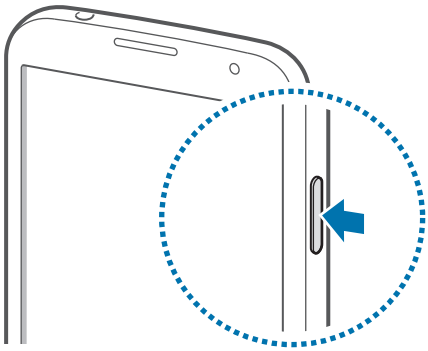

- Дотримуйтесь усіх попереджень і вказівок персоналу в місцях, де обмежено використання бездротових пристроїв, наприклад у літаках і лікарнях.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та торкніться **Без зв’язку**, щоб вимкнути безпроводові функції.

Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення й торкніться **Вимкнення**.

Тримання пристрою

Не перекривайте ділянку, де розташована антена, долонями або сторонніми об'єктами. Це може призвести до проблем із підключенням або розрядження акумулятора.

Блокування та розблокування пристрою

Для уникнення виконання небажаних операцій, блокуйте пристрій, коли він не використовується. Щоб вимкнути екран і перевести пристрій у режим блокування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення. Пристрій автоматично блокується, якщо він не використовується протягом вказаного проміжку часу.

Щоб розблокувати пристрій, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній» за вимкненого екрана, торкніться в будь-якій ділянці екрана та проведіть пальцем у будь-якому напрямку.

Регулювання гучності

Натисніть кнопку регулювання гучності вгору або вниз, щоб відрегулювати гучність звуку дзвінка або гучність відтворюваної музики чи відео.

Перехід у режим без звуку

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку регулювання гучності вниз, доки не буде активовано режим без звуку.
- Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, а потім торкніться **Без звуку** або **Вібрація**.
- Відкрийте панель сповіщень вгорі екрана, а потім торкніться **Звук** або **Вібрація**.

Використання двох SIM- або USIM-карт

Встановлення двох SIM- або USIM-карт дозволяє використання двох номерів телефонів або постачальників послуг на одному пристрої.

Активація SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Перетягніть один або обидва повзунки для SIM- або USIM-карти вправо.

Змінення імені та значка дисплея SIM- або USIM-карти

На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Диспетчер SIM-картки**. Виберіть SIM- або USIM-карту, а потім торкніться **Зареєструвати ім'я** або **Вибрати піктограму**. Встановіть ім'я та значок дисплея для кожної карти.

Переключення між картами

Після активації двох SIM- або USIM-карт на панелі сповіщень відобразиться значок вибору карти. Відкрийте панель сповіщень та виберіть карту.

Основні прийоми роботи

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

Значок	Значення
	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Поточний доступ до SIM- або USIM-карти
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв’язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS
	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Увімкнено смарт-режим
	Синхронізовано з веб-сервером
	Підключення до комп’ютера
	Відсутня SIM- або USIM-карта
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник

Значок	Значення
	Увімкнено режим «Звук вимкнено»
	Увімкнено режим вібрації
	Увімкнено режим «Без зв'язку»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Використання сенсорного екрана

Користуйтеся лише пальцями під час роботи з сенсорним екраном.

- Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана.
- Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями.

- Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення.
- Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екранну кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

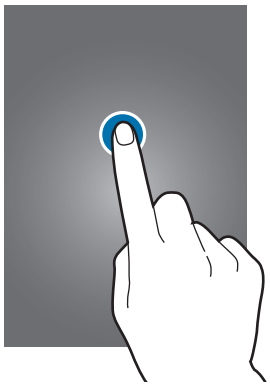

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, торкніться й утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

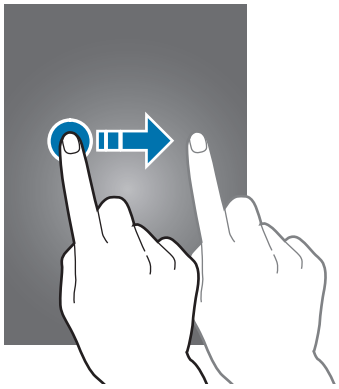

Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

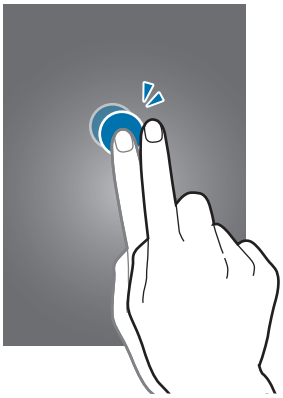

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

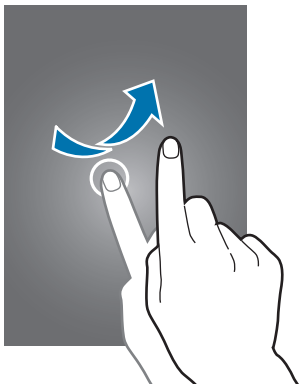

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

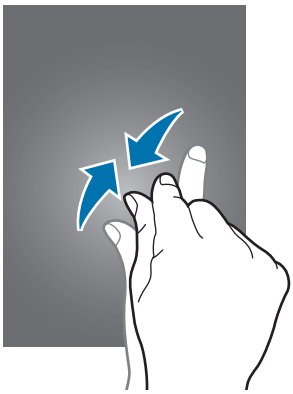

Керування за допомогою рухів

Прості рухи допоможуть вам з легкістю керувати пристроєм.

Перш ніж скористатися управлінням рухами, переконайтеся, що функцію увімкнено. На головному екрані торкніться **Програми** → **Налаштування** → **Рухи та жести**.

Надмірне струшування чи кидання пристрою може призвести до непередбачуваних наслідків. Здійснюйте керування рухами належним чином.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

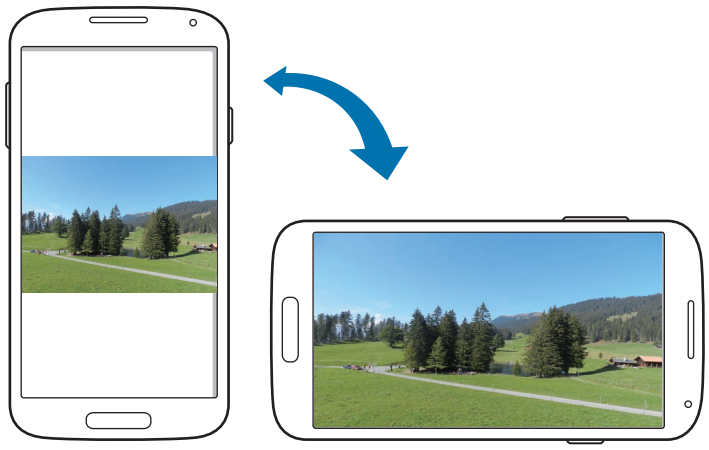

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції **Обертання екрану**.

- У деяких програмах обертання екрана не підтримується.
- У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани. У разі переходу в альбомний формат замість звичайного калькулятора відображається технічний калькулятор.

Взяття в руки

Якщо пристрій деякий час перебував у режимі очікування або якщо екран вимкнувся, то в разі взяття пристрою в руки й за наявності пропущених викликів або нових повідомлень буде відтворено вібрацію.

Накриття

Накрийте долонею екран, щоб призупинити відтворення медіа.

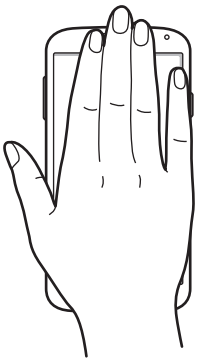

Перевертання

Переверніть пристрій, щоб вимкнути звук дзвінка.

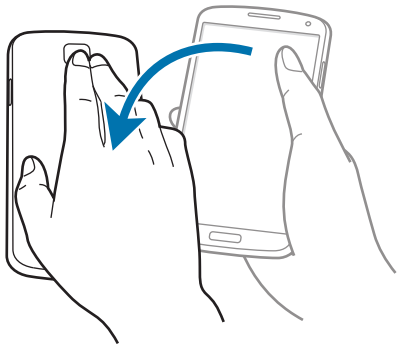

Проведення

Проведіть долонею по екрану, щоб зробити знімок екрана. Отримане зображення буде збережено в розділі **Галерея** → → **Альбом** → **Screenshots**. Знімок екрана не можна зробити під час використання камери або відтворення відео.

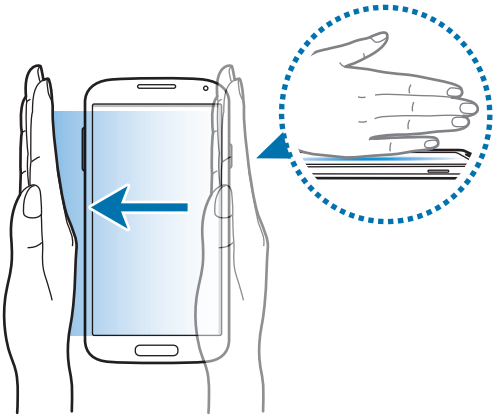

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка стану, а потім торкніться , щоб скористатися такими опціями:

- **Wi-Fi**: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- **Геодані**: ввімкнення або вимкнення функції GPS.
- **Звук**: увімкнення або вимкнення режиму «Без звуку». У цьому режимі можна вимкнути звук або встановити відтворення вібрації.
- **Обертання екрану**: встановлення або скасування автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- **Bluetooth**: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- **Мобільні дані**: ввімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- **Макс. економія**: ввімкнення або вимкнення режиму ультра енергозбереження.
- **Без зв'язку**: ввімкнення або вимкнення режиму без зв'язку.
- **Точка доступу**: ввімкнення або вимкнення функції прив'язки Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: ввімкнення або вимкнення функції дублювання екрана.
- **Синхр.**: ввімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм.
- **Розумне очікування**: увімкнення або вимкнення функції смарт-режиму.
- **Енерго збереження**: ввімкнення або вимкнення режиму енергозбереження.
- **Блокування**: активація або вимкнення режиму блокування. У режимі блокування всі сповіщення на пристрої буде заблоковано. Щоб вибрати сповіщення, які потрібно заблокувати, торкніться **Налаштування** → **Режим блокування**.
- **Особистий режим**: активація або вимкнення особистого режиму.

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

Щоб перевпорядкувати опції на панелі сповіщень, відкрийте її, торкніться → , торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в інше розташування.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, клавіші швидкого доступу до програм тощо.

На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об’єктів

Додавання значка програми

На головному екрані торкніться **Програми**, торкніться й утримуйте значок програми та перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Переміщення об’єкта

Торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об’єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об’єкта

Торкніться й утримуйте об’єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, прокрутіть вліво до останньої панелі, а потім торкніться .

Переміщення панелі

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Видалення панелі

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його до кошика вгорі екрана.

Встановлення заставки

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як заставки для головного екрана.

1 На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Заставки** → **Головний екран**.

2 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана.

Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться **З галереї**.

3 Виберіть потрібне зображення, змініть розмір рамки (за потреби) та встановіть його як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

- Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.
- Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім торкніться й утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім торкніться у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

Щоб додати віджет на нову панель, перетягніть його до останньої панелі.

Використання стислого викладу на табло

Ця функція використовується для перегляду останніх статей у різних категоріях. Використовуючи цю функцію, ви можете отримувати актуальні новини, які вас цікавлять.

На головному екрані торкніться або проведіть вліво, щоб відкрити **Стислий виклад на табло**. Торкніться **START READING** під час першого запуску цієї функції, а потім проведіть вгору або вниз для перегляду статей у кожній категорії новин.

Щоб вимкнути панель **Стислий виклад на табло**, торкніться й утримуйте пусту ділянку головного екрана. Потім торкніться **Налаштув. головного екрана** та приберіть прапорець поряд з опцією **Стислий виклад на табло**.

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені програми.

На головному екрані торкніться **Програми**, щоб відкрити екран програм.

Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування програм

Цією функцією можна скористатися лише у доступному для налаштування режимі перегляду таблиці.

Торкніться → **Редагувати**, торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Впорядкування за допомогою папок

Для більшої зручності розміщуйте пов'язані між собою програми у папках.

Торкніться → **Редагувати**, торкніться й утримуйте програму, а потім перетягніть її до пункту **Створити папку**. Введіть ім'я папки та торкніться . Виберіть програми, які потрібно помістити в нову папку, і торкніться **Готово** для збереження.

Перевпорядкування панелей

Покладіть пальці на екран і зведіть їх, торкніться й утримуйте попереднє зображення панелі, а потім перетягніть його в нове розташування.

Установка програм

Для завантаження та встановлення програм використовуйте різні служби, наприклад **GALAXY Apps**.

Видалення програм

Торкніться ⋮ → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її видалити.

Деякі стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Вимкнення програм

Торкніться ⋮ → **Видалити/вимкнути програми**, а потім виберіть програму, щоб її вимкнути.

Щоб увімкнути програму, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Диспетчер програм**, перейдіть до розділу **ВИМКНЕНО**, виберіть програму й торкніться **Увімкнути**.

- Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, вимкнути не можна.
- У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на екрані програм, все й надалі зберігаються в пам'яті пристрою.

Використання програм

На цьому пристрої можна використовувати безліч різноманітних програм – від програм, призначених для роботи із медіа, до програм для роботи в Інтернеті.

Відкриття програми

На головному екрані або на екрані програм виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Деякі програми згруповано у папки. Торкніться папку, а потім торкніться програму, щоб відкрити її.

Відкриття програм, які нещодавно використовувалися

Торкніться ▭, щоб відкрити список програм, які нещодавно використовувалися.

Виберіть значок програми, щоб відкрити програму.

Закриття програми

Закривайте програми, які наразі не використовуються, щоб заощадити заряд акумулятора та забезпечити ефективну роботу пристрою.

Торкніться → , а потім торкніться **Завершити** поряд із назвою програми, щоб закрити цю програму. Щоб закрити всі запущені програми, торкніться **Завершити всі** Також можна торкніться → .

Введення тексту

Скористайтеся для введення тексту клавіатурою Samsung або функцією голосового введення.

Введення тексту може бути недоступним для деяких мов. Щоб ввести текст, потрібно вибрати одну з підтримуваних мов вводу.

Змінення типу клавіатури

Торкніться будь-яке поле для введення тексту, відкрийте панель сповіщень, торкніться **Вибір методу введення**, а потім виберіть потрібний тип клавіатури.

Використання клавіатури Samsung

Зміна розкладки клавіатури

Торкніться , виберіть мову, а потім торкніться **Qwerty-клавіатура** або **Клавіатура 3x4**.

- На клавіатурі 3x4 кожна клавіша має три або чотири символи. Щоб ввести символ, декілька разів торкніться відповідну клавішу.
- У деяких мовах тип клавіатури може не змінюватися.

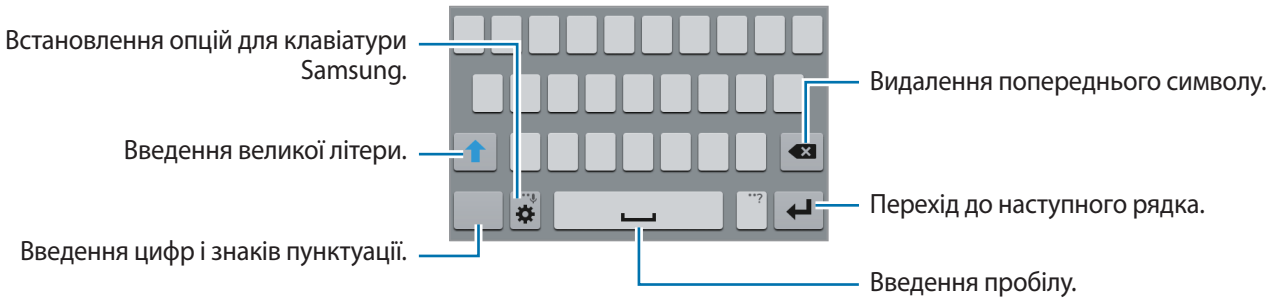

Введення великих літер

Торкніться , перш ніж вводити символ. Щоб вводити лише великі літери, торкніться цей значок двічі.

Змінення мови клавіатури

Додайте мови клавіатури, а потім проведіть по клавіші пробілу вліво або вправо, щоб змінити мову клавіатури.

Введення тексту за допомогою голосу

Активуйте функцію голосового введення та промовте потрібне слово в мікрофон. Промовлене слово відобразиться на пристрої.

Якщо пристрій неправильно розпізнає слова, торкніться підкреслений текст і виберіть альтернативне слово або фразу із розкривного списку.

Щоб змінити або додати мови для розпізнавання голосу, торкніться поточну мову.

Копіювання та вставлення

Торкніться й утримуйте фрагмент тексту, перетягніть або , щоб збільшити або зменшити його, а потім торкніться **Копіювати** для копіювання або **Вирізати** для вирізання. Вибраний текст буде скопійовано в буфер обміну.

Щоб вставити його в поле введення тексту, торкніться й утримуйте місце, в якому його потрібно вставити, а потім торкніться → **Вставити**.

Підключення до мережі Wi-Fi

Підключення пристрою до мережі Wi-Fi для використання Інтернету або обміну медіафайлами з іншими пристроями. (стор. 93)

Увімкнення та вимкнення функції Wi-Fi

Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Wi-Fi**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

- Цей пристрій працює на неузгодженій частоті та придатний до використання в усіх європейських країнах. В ЄС мережа WLAN може використовуватися без обмежень у приміщенні, але не може використовуватися надворі.
- Вимикайте функцію Wi-Fi, коли вона не використовується, для заощадження заряду акумулятора.

Підключення до мереж Wi-Fi

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Wi-Fi**, а потім перетягніть повзунок **Wi-Fi** вправо.

Виберіть мережу зі списку виявлених мереж Wi-Fi, введіть пароль (за потреби) й торкніться **З'єднати**. Біля назв мереж, для підключення до яких потрібен пароль, відображається значок замка. Після підключення пристрою до мережі Wi-Fi він буде автоматично підключатися до неї щоразу, коли ця мережа буде доступна.

Додавання мережі Wi-Fi

Якщо потрібна мережа не відображається у списку мереж, торкніться **Додати мережу Wi-Fi** внизу списку мереж. Введіть назву мережі в полі **Мережа SSID**, виберіть тип захисту, введіть пароль, якщо ця мережа не є відкритою, і торкніться **З'єднати**.

Видалення з пам’яті мереж Wi-Fi

Будь-яку з використовуваних мереж, зокрема поточну мережу, можна видалити з пам’яті, завдяки чому пристрій не буде підключатися до неї автоматично. Виберіть мережу у списку мереж і торкніться **Забути**.

Настроювання облікових записів

Для використання програм Google, таких як **Play Маркет**, потрібен обліковий запис Google, а для використання служби **GALAXY Apps** – обліковий запис Samsung. Створіть облікові записи Google і Samsung для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів

Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструватися на екрані програм, торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Додати обліковий запис** → **Google**. Далі торкніться **Новий**, щоб зареєструватися, або **Існуючий**, після чого дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити настроювання облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Також потрібно настроїти обліковий запис Samsung.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи**, виберіть назву облікового запису в розділі **МОЇ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ**, виберіть обліковий запис, який потрібно видалити, а потім торкніться → **Видалити обл. запис**.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення за допомогою програми Samsung Kies

Samsung Kies – це комп'ютерна програма, яка дозволяє керувати медіавмістом та особистими даними за допомогою пристроїв Samsung. Завантажте останню версію програми Samsung Kies із веб-сайту Samsung.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

Програма Samsung Kies запуститься автоматично на комп'ютері. Якщо Samsung Kies не запускається автоматично, двічі клацніть мишею значок Samsung Kies на комп'ютері.

2 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Додаткові відомості дивіться в довідці програми Samsung Kies.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Підключено як медіапристрій** → **Медіапристрій (MTP)**.

Торкніться **Камера (PTP)**, якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою

Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення зразка

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Зразок**.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.

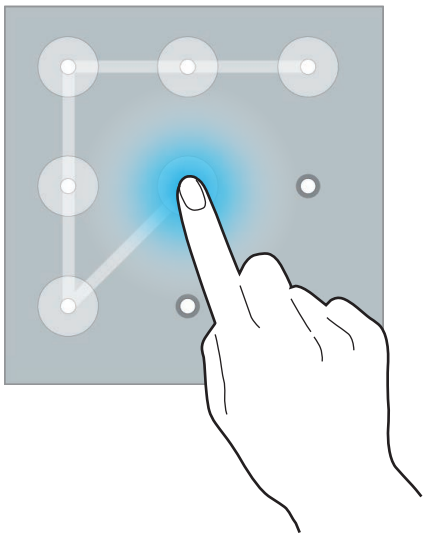

Установка PIN-коду

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **PIN**.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Екран блокування** → **Блокування екрана** → **Пароль**.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Розблокування пристрою

Увімкніть екран, натиснувши кнопку ввімкнення/вимкнення живлення або кнопку «Домашній», і введіть код розблокування.

Якщо ви забули код розблокування, зверніться із пристроєм до сервісного центру Samsung для його скидання.

Оновлення пристрою

Програмне забезпечення пристрою можна оновити до останньої версії.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Оновлення за допомогою програми Samsung Kies

Запустіть програму Samsung Kies і підключіть пристрій до комп'ютера. Samsung Kies автоматично розпізнає пристрій, таким чином доступні оновлення будуть за наявності відображені в діалоговому вікні. Натисніть у ньому кнопку «Оновити», щоб розпочати оновлення. Додаткові відомості стосовно оновлення дивіться у довідці до програми Samsung Kies.

- Не вимикайте комп'ютер і не відключайте кабель USB під час оновлення пристрою.
- Під час оновлення пристрою не підключайте до комп'ютера інші медіапристрої. Інакше це може перешкоджати процесу оновлення.

Оновлення за допомогою безпровідної технології

Програмне забезпечення цього пристрою можна безпосередньо оновити до останньої версії за допомогою служби безпроводового оновлення мікропрограми (FOTA).

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Про пристрій** → **Оновлення ПЗ** → **Оновити зараз**.

Зв’язок

Телефон

Використовуйте цю програму для здійснення викликів або відповіді на них.

Торкніться **Телефон** на екрані програм.

Здійснення викликів

Здійснення виклику

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- **Клавіатура**: введіть номер за допомогою клавіатури, а потім торкніться або .
- **Журнали**: здійснення виклику з історії вхідних і вихідних викликів і повідомлень.
- **Улюблені**: здійснення виклику зі списку обраних контактів.
- **Контакти**: здійснення виклику зі списку контактів.

Номери швидкого набору

Для набору швидких номерів торкніться й утримуйте відповідну цифру.

Автозаповнювання номера

Під час введення номерів за допомогою клавіатури відображатиметься автозаповнювання номерів. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

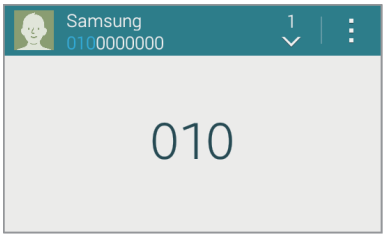

Пошук контактів

Введіть ім’я, номер телефону або адресу електронної пошти, щоб знайти контакт у списку контактів. Під час введення символів відображатимуться прогнозовані контакти. Виберіть один із них, щоб здійснити виклик.

Здійснення міжнародного виклику

Натисніть і утримуйте **0**, доки не відобразиться символ +. Введіть код країни, регіональний код і номер телефону, а потім торкніться або .

Доступні під час виклику можливості

Підтримуються такі можливості:

- **Дод.виклик**: здійснення другого виклику.
- **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- **Завершити**: завершення поточного виклику.
- **Динамік**: увімкнення гучномовця. Під час використання гучномовця тримайте пристрій на певній відстані від органів слуху.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Bluetooth**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.
- → **Утримати**: утримання виклику. Торкніться **Поновити виклик**, щоб поновити утримуваний виклик.
- → **Контакти**: відкриття списку контактів.
- → **Нотатки**: створення нагадування.
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- → **Персоналізація звуку**: вибір опції еквалайзера, яка має використовуватися під час виклику.
- → **Налаштування**: змінення установок виклику.

Додавання контактів

Щоб додати номер телефону до списку контактів за допомогою клавіатури, введіть номер і торкніться **Додати до контактів**.

Надсилання повідомлення

Торкніться → **Надіслати повідомлення**, щоб надіслати повідомлення на номер, що відображається на дисплеї.

Перегляд журналів викликів

Торкніться **Журнали**, щоб переглянути історію вхідних і вихідних викликів.

Щоб відфільтрувати журнал викликів, торкніться **Усі записи**, а потім виберіть потрібну опцію.

Номер фіксованого набору

На пристрої можна настроїти здійснення викликів лише з номерів зі вказаними префіксами. Ці префікси зберігаються на SIM- або USIM-картці.

Торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → SIM- або USIM-картка → **Фіксований набір** → **Увімкнути FDN**, а потім введіть код PIN2, який постачається разом із SIM- або USIM-карткою. Торкніться **Список FDN** та додайте номери.

Заборона викликів

На пристрої можна заборонити здійснення певних викликів. Наприклад, можна заборонити здійснювати міжнародні виклики.

Торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → SIM- або USIM-картка → **Заборона викликів**, виберіть тип виклику, опцію заборони викликів, а потім введіть пароль.

Отримання викликів

Відповідь на виклики

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

За ввімкненої послуги очікування виклику можна здійснити інший виклик. У разі відповіді на другий виклик перший виклик переводиться на утримання.

Відхилення виклику

Під час вхідного виклику перетягніть за межі великого кола.

Щоб надіслати повідомлення в разі відхилення вхідного виклику, перетягніть панель повідомлення про відхилення вгору. Щоб створити повідомлення, що надсилатиметься в разі відхилення виклику, торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Керування повідомленнями**.

Автоматичне відхилення викликів із небажаних номерів

Торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Відхилення виклику** → **Режим автовідхилення** → **Номери для автовідхилення**, а потім торкніться **Список автовідхилення**. Торкніться , введіть номер, призначте категорію, а потім торкніться **Зберегти**.

Пропущені виклики

За наявності пропущеного виклику в рядку стану відображається значок . Відкрийте панель сповіщень, щоб переглянути список пропущених викликів.

Очікування виклику

Очікування виклику – це послуга, яка надається оператором зв’язку. Нею можна скористатися для переведення на утримання поточного виклику та відповіді на вхідний виклик. Ця послуга недоступна для відеовикликів.

Щоб скористатися цією послугою, торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → SIM- або USIM-карта → **Очікування виклику**.

Переадресація викликів

На пристрої можна настроїти переадресацію вхідних викликів на вказаний номер.

Торкніться → **Налаштування** → **Виклик** → **Додаткові налаштування** → SIM- або USIM-карта → **Переадресація**, а потім виберіть тип викликів і умову. Введіть номер і торкніться **Увімкнути**.

Відеовиклики

Здійснення відеовиклику

Введіть номер або виберіть контакт зі списку контактів, а потім торкніться , щоб здійснити відеовиклик.

Можливості, доступні під час відеовиклику

Підтримуються такі можливості:

- **Перекл.**: переключення між об’єктивами передньої та задньої камери.
- **Вимк. звук**: вимкнення мікрофона, щоб інший абонент не чув вас.
- **Завершити**: завершення поточного виклику.
- → **Приховати мене**: приховання свого зображення від іншого абонента.
- → **Вихідне зображення**: вибір зображення, яке відображатиметься для іншого абонента.
- → **Зробити фотографію**: зйомка зображення іншого абонента.
- → **Записати відео**: відеозйомка зображень іншого абонента.
- → **Нотатки**: створення нагадування.
- → **Повідомлення**: надсилання повідомлення.
- → **Клавіатура**: відкриття клавіатури.
- → **Вимкнути динамік**: вимкнення функції динаміка.
- → **Переключитися на гарнітуру**: переключення на гарнітуру Bluetooth, якщо її підключено до пристрою.

Прослуховування повідомлення голосової пошти

Торкніться й утримуйте клавішу **1** на клавіатурі, а потім дотримуйтеся вказівок вашого оператора зв’язку.

Контакти

Використовуйте цю програму для керування контактами, зокрема номерами телефонів, адресами електронної пошти тощо.

Торкніться **Контакти** на екрані програм.

Керування контактами

Торкніться **Контакти**.

Створення контакту

Торкніться і введіть контактні дані.

- : додавання зображення.
- / : додавання або видалення поля для введення контактних даних.

Редагування контакту

Виберіть контакт для редагування, а потім торкніться .

Видалення контакту

Виберіть контакт для видалення, а потім торкніться → **Видалити**.

Встановлення номера швидкого набору

Торкніться → **Швидкий набір**, виберіть номер швидкого набору, а потім виберіть контакт, який потрібно йому призначити. Щоб видалити номер швидкого набору, торкніться .

Пошук контактів

Торкніться **Контакти**.

Скористайтесь одним із наведених нижче способів пошуку:

- Прокрутіть список контактів вгору або вниз.
- Проведіть пальцем по покажчику, розташованому праворуч від списку контактів, для швидкого прокручування.
- Торкніться поле пошуку, розташоване вгорі списку контактів, і введіть критерії пошуку.

Вибравши контакт, ви можете виконати одну з таких дій:

- : додавання контактів до обраних.
- / : здійснення голосового або відеовиклику.
- : створення повідомлення.
- : створення повідомлення електронної пошти.

Відображення контактів

Торкніться **Контакти**.

За замовчуванням пристрій відображає всі контакти, збережені в його пам’яті, на SIM- або USIM-картці або в іншому обліковому записі.

Торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Контакти** → **Контакти для відображення**, а потім виберіть місце збереження контактів.

Переміщення контактів

Торкніться **Контакти**.

Переміщення контактів до служби Google

Торкніться ⋮ → **Перемістити контакти пристрою до** → **Google**.

Переміщення контактів до служби Samsung

Торкніться ⋮ → **Перемістити контакти пристрою до** → **Samsung Account**.

Імпортування та експортування контактів

Торкніться **Контакти**.

Імпортування контактів

Торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Контакти** → **Імпорт/експорт контактів**, а потім виберіть опцію імпорту.

Експортування контактів

Торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Контакти** → **Імпорт/експорт контактів**, а потім виберіть опцію експорту.

Спільний доступ до контактів

Торкніться ⋮ → **Вибрати**, виберіть контакти, торкніться , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Обрані контакти

Торкніться **Улюблені**.

Торкніться , щоб додати контакти до обраних.

Торкніться , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Вибрати**: вибір контактів, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

Групи контактів

Торкніться .

Додавання контактів до групи

Виберіть групу, а потім торкніться . Виберіть контакти, які потрібно додати, а потім торкніться **Готово**.

Керування групами

Торкніться , а потім виконайте одну з таких дій:

- **Вибрати**: вибір контактів, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Довідка**: довідкові відомості щодо використання контактів.

Надсилання звичайного повідомлення або повідомлення електронної пошти учасникам групи

Виберіть групу, торкніться → **Повідомлення або ел. лист** → **Повідомлення** або **Email**, виберіть учасників групи, а потім торкніться **Готово**.

Візитівка

Торкніться **Контакти**.

Створення візитівки та її надсилання іншим абонентам.

Торкніться **Встановити мій профіль**, введіть додаткові відомості, такі як номер телефону, адреса електронної пошти та поштова адреса, і торкніться **Зберегти**. Якщо відомості про користувача було збережено під час настроювання пристрою, виберіть візитівку в меню **Я**, а потім торкніться , щоб відредагувати її.

Торкніться → **Надіслати візитівку**, а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Повідомлення

Використовуйте цю програму для надсилання SMS- або MMS-повідомлень.

Торкніться **Повідомлення** на екрані програм.

Надсилання або отримання повідомлень за межами зони обслуговування вашого оператора зв’язку може потребувати додаткової оплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

Торкніться , додайте одержувачів, введіть повідомлення й торкніться або .

Щоб додати одержувачів, можна виконати такі дії:

- Введіть номер телефону.
- Торкніться , вибрати контакти й натиснути **Готово**.

Щоб створити MMS-повідомлення, можна виконати такі дії:

- Торкнутися і вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.
- Торкніться → **Додати тему**, щоб додати тему.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться → **Запланувати надсилання**. Встановіть дату й час, а потім торкніться **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд вхідних повідомлень

Вхідні повідомлення групуються в ланцюжки повідомлень за контактами.

Виберіть контакт, щоб переглянути його повідомлення.

Email

Використовуйте цю програму для надсилання або перегляду повідомлень електронної пошти.

Торкніться **Email** на екрані програм.

Настроювання облікових записів електронної пошти

Настроювання облікового запису електронної пошти під час першого використання **Email**.

Введіть адресу електронної пошти та пароль. Торкніться **Далі**, якщо використовується особистий обліковий запис електронної пошти, наприклад Google Mail, або **Налаштування вручну**, якщо використовується корпоративний обліковий запис електронної пошти. Далі, щоб завершити настроювання, дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб настроїти інший обліковий запис електронної пошти, торкніться → **Керування обліковими записами** → .

Надсилання повідомлень

Торкніться внизу екрана. Введіть одержувачів, тему та повідомлення й торкніться .

Торкніться , щоб додати одержувачів зі списку контактів.

Торкніться , щоб вкласти зображення, відео, контакти, нагадування, події тощо.

Торкніться → , щоб вставити в повідомлення зображення, події, контакти, відомості про розташування та інші відомості.

Надсилання запланованих повідомлень

Під час створення повідомлення торкніться → **Розклад надсилання**. Встановіть прапорець поряд з опцією **Розклад надсилання**, встановіть дату й час, а потім торкніться **Готово**. Повідомлення буде автоматично надіслано у вказаний день і час.

- У разі вимкнення пристрою в запланований час, відсутності підключення до мережі або її нестабільної роботи повідомлення не буде надіслано.
- Для цієї функції використовується дата й час, встановлені на пристрої. Дата й час можуть бути неправильними в разі переміщення між часовими поясами та відсутності автоматичного оновлення цих відомостей мережею.

Перегляд повідомлень

Виберіть потрібний обліковий запис електронної пошти, нові повідомлення буде отримано автоматично. Щоб отримати нові повідомлення вручну, торкніться .

Торкніться на повідомлення, щоб переглянути його.

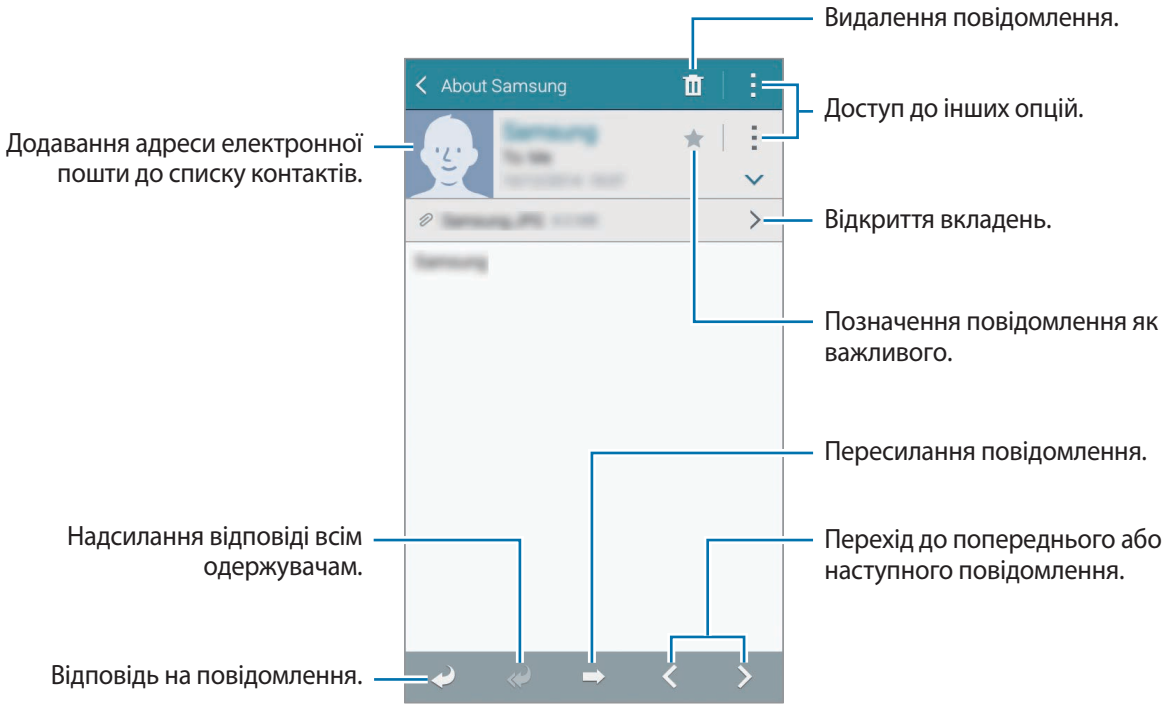

Натисніть вкладку вкладень, щоб відкрити вкладення, а потім торкніться **Завантажити**, щоб зберегти його.

Gmail

Використовуйте цю програму для швидкого та безпосереднього доступу до служби Google Mail.

Торкніться **Gmail** на екрані програм.

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.
- Ця програма може називатися інакше залежно від країни або оператора зв’язку.

Надсилання повідомлень

У будь-якій поштовій скриньці торкніться , введіть одержувачів, тему й повідомлення, а потім торкніться .

Торкніться → **Вкласти файл**, щоб вкласти зображення, відео, контакти, події тощо.

Торкніться → **Вставити з Диска**, щоб вкласти зображення, відео, музику та інші файли, що зберігаються у Google Drive.

Торкніться → **Дод. копію/прих.копію**, щоб додати інших одержувачів.

Торкніться → **Зберегти як чернетку**, щоб зберегти повідомлення для подальшого надсилання.

Торкніться → **Закрити**, щоб почати все з початку.

Торкніться → **Налаштування**, щоб змінити установки Google Mail.

Торкніться → **Надіслати відгук**, щоб надіслати відгук стосовно розробки програми.

Торкніться → **Довідка**, щоб отримати доступ до довідкових відомостей щодо Google Mail.

Перегляд повідомлень

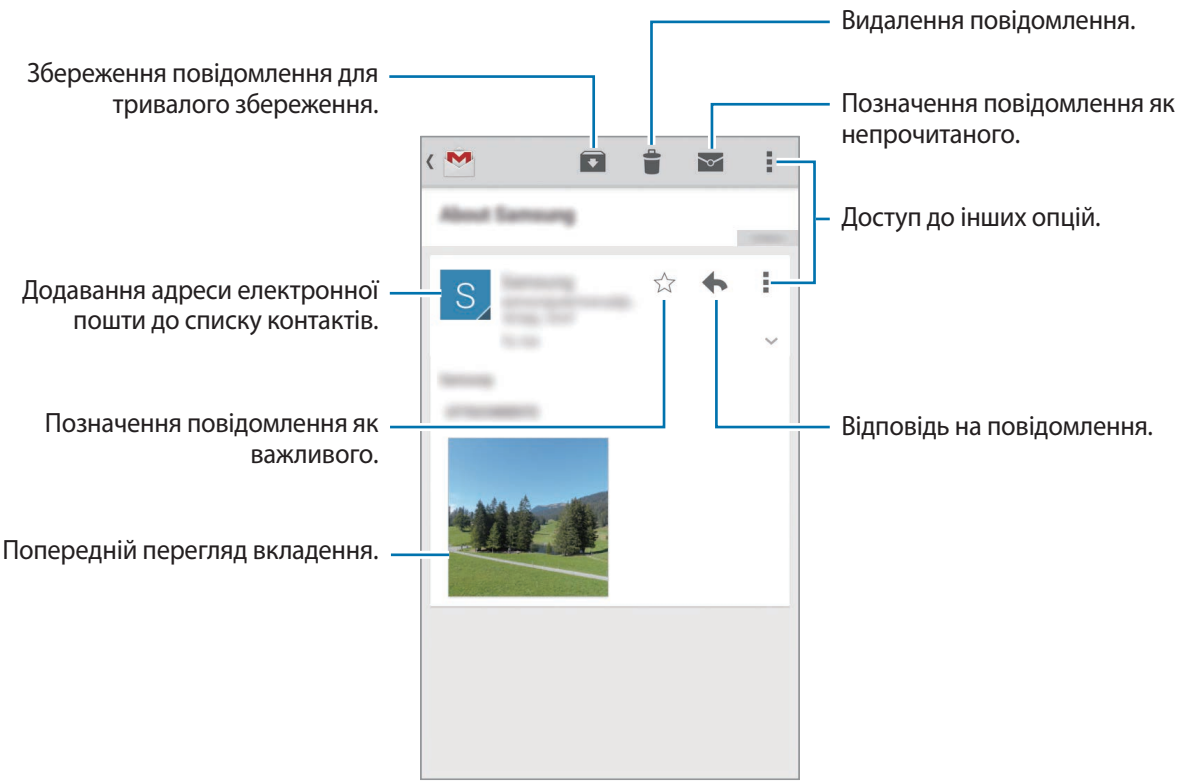
Видалення повідомлення.
Збереження повідомлення для тривалого збереження.
Позначення повідомлення як непрочитаного.
Доступ до інших опцій.
Додавання адреси електронної пошти до списку контактів.
Позначення повідомлення як важливого.
Відповідь на повідомлення.
Попередній перегляд вкладення.

Мітки

У Google Mail не використовуються фактичні папки, натомість використовуються мітки. Коли програму Google Mail запущено, у ній відображаються повідомлення із міткою Вхідні.

Торкніться → **Оновити**, щоб вручну завантажити нові повідомлення.

Торкніться , щоб переглянути повідомлення з іншими мітками.

Щоб додати мітку до повідомлення, виберіть повідомлення, торкніться → **Змінити мітки**, а потім виберіть мітку, яку потрібно призначити.

Hangouts

За допомогою цієї програми можна спілкуватися з іншими абонентами.

Торкніться **Hangouts** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Щоб почати спілкування, виберіть абонента зі списку друзів або введіть дані для пошуку та виберіть свого друга в результатах пошуку.

Google+

Використовуйте цю програму для підтримання зв’язку з іншими користувачами за допомогою соціальної мережної служби Google.

Торкніться **Google+** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Торкніться **Усе**, щоб змінити категорію, а потім прокрутіть вгору чи вниз для перегляду записів друзів.

Фотографії

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео та надання до них спільного доступу за допомогою соціальних мережних служб Google.

Торкніться **Фотографії** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв’язку.

Виберіть одну з наведених нижче функцій:

- **УСІ**: перегляд усіх зображень або відео, зроблених за допомогою пристрою або завантажених на нього.
- **НАЙКРАЩІ**: перегляд зображень або відео, згрупованих за датою чи альбомом. Торкніться >, щоб переглянути всі зображення або відео, наявні у групі.

Потім виберіть потрібне зображення або відео.

Під час його перегляду використовуйте такі значки:

- : редагування зображення.
- : надання спільного доступу до зображення або відео іншим користувачам.
- : видалення зображення або відео.

Інтернет і мережа

Інтернет

Використовуйте цю програму для перегляду веб-сторінок в Інтернеті.

Торкніться **Інтернет** на екрані програм.

Перегляд веб-сторінок

Торкніться поле введення адреси, введіть веб-адресу й торкніться **Перейти**.

Торкніться для отримання доступу до додаткових опцій під час перегляду веб-сторінки.

Щоб змінити систему веб-пошуку, торкніться поле введення адреси, а потім торкніться значок системи веб-пошуку біля веб-адреси.

Відкриття нової веб-сторінки

Торкніться → **Нова вкладка**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, торкніться , прокрутіть вгору або вниз і торкніться сторінку, щоб її вибрати.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Торкніться поле введення адреси, торкніться → , промовте ключове слово, а потім виберіть одне із запропонованих відображуваних ключових слів.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться → → **Зберегти**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться і виберіть потрібну веб-сторінку.

Історія

Торкніться → **Історія**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, торкніться → **Очищення історії**.

Посилання

Торкніться й утримуйте посилання на веб-сторінку, щоб відкрити його на новій сторінці, зберегти або скопіювати.

Щоб переглянути збережені посилання, на екрані програм торкніться **Мої файли** → **Історія завантажень**.

Обмін веб-сторінками

Щоб надіслати адресу на веб-сторінку іншим користувачам, торкніться → **Поділитися**.

Щоб надати спільний доступ до частини веб-сторінки, торкніться й утримуйте потрібний текст, а потім торкніться **Поділитися**.

Chrome

Використовуйте цю програму для пошуку відомостей і перегляду веб-сторінок.

Торкніться **Chrome** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд веб-сторінок

Торкніться поле введення адреси та введіть веб-адресу або критерії пошуку.

Відкриття нової веб-сторінки

Торкніться → **Нова вкладка**.

Щоб перейти на іншу веб-сторінку, торкніться → виберіть веб-сторінку.

Закладки

Щоб створити закладку для поточної веб-сторінки, торкніться → ☆ → **Зберегти**.

Щоб відкрити веб-сторінку, для якої створено закладку, торкніться → **Закладки**, і виберіть потрібну.

Пошук в Інтернеті за допомогою голосу

Торкніться поле введення адреси, торкніться ✕ → 🎤, промовте ключове слово, а потім виберіть одне із запропонованих відображуваних ключових слів.

Синхронізація з іншими пристроями

Синхронізація відкритих вкладок і закладок для використання із браузером Chrome на іншому пристрої в разі входу в систему за допомогою того ж самого облікового запису Google.

Щоб переглянути відкриті вкладки на інших пристроях, торкніться ⋮ → **Останні вкладки**. Виберіть веб-сторінку, щоб відкрити її.

Щоб переглянути закладки, торкніться ★.

Bluetooth

За допомогою функції Bluetooth встановлюється безпроводове з'єднання між двома пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. Скористайтеся функцією Bluetooth для обміну даними або медіафайлами з іншими пристроями.

- Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату, перехоплення або неналежне використання даних, надісланих або отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- Завжди слід перевіряти, чи обмін даними та їх отримання здійснюються з надійними та належним чином захищеними пристроями. Якщо між пристроями є перешкоди, робоча відстань може скоротитися.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не перевірено та не схвалено компанією Bluetooth SIG, можуть виявитися несумісними з пристроєм.
- Не використовуйте функцію Bluetooth у незаконних цілях (наприклад, для створення піратських копій файлів або незаконного перехоплення викликів для комерційних цілей).

  Компанія Samsung не несе відповідальності за наслідки, що можуть виникнути в результаті незаконного використання функції Bluetooth.

Щоб увімкнути функцію Bluetooth, на екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth** і перетягніть повзунок **Bluetooth** вправо.

Встановлення з'єднання з іншими пристроями з підтримкою Bluetooth

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Bluetooth** → **Сканувати** й перегляньте список виявлених пристроїв. Виберіть пристрій, з яким потрібно встановити з'єднання, і прийміть автоматично створений пароль на обох пристроях для підтвердження.

Надсилання та отримання даних

Багато програм підтримує передачу даних через Bluetooth. Прикладом може слугувати **Галерея**. Відкрийте меню **Галерея**, виберіть зображення, торкніться → **Bluetooth** і виберіть один із пристроїв із підтримкою Bluetooth. Після цього прийміть запит авторизації Bluetooth на іншому пристрої, щоб отримати зображення.

У разі надсилання даних іншим пристроєм прийміть запит авторизації Bluetooth, здійснений іншим пристроєм. Отримані файли будуть збережені у папці **Download**. У разі отримання контакту його буде автоматично додано до списку контактів.

Screen Mirroring

Використовуйте цю функцію для підключення пристрою до великого екрана за допомогою адаптера AllShare Cast або HomeSync, а потім надайте спільний доступ до вмісту. Можна також скористатися цією функцією за допомогою інших пристроїв із підтримкою функції Wi-Fi Miracast.

- Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.
- Може відбуватися буферизація деяких медіафайлів залежно від підключення до мережі.
- Для заощадження електроенергії відключайте цю функцію, якщо вона не використовується.
- У разі встановлення певної частоти Wi-Fi адаптери AllShare Cast або HomeSync не будуть виявлені чи підключені.
- Виберіть відповідний режим телевізора, щоб скористатися усіма перевагами цієї функції у разі відтворення відео чи ігор.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Підключення та спільний доступ** → **Screen Mirroring**, а потім перетягніть повзунок **Screen Mirroring** вправо. Виберіть пристрій, відкрийте або розпочніть відтворення файла, а потім скористайтеся клавішами пристрою для керування дисплеєм. Щоб підключитися до пристрою за допомогою PIN-коду, торкніться й утримуйте ім'я пристрою, щоб ввести PIN-код.

Швид. з’єднання

Використовуйте цю функцію для простого пошуку наявних поблизу пристроїв і підключення до них. Підключивши цей пристрій до телевізора, його можна використовувати як пульт дистанційного керування. Крім того, за допомогою цієї функції можна з легкістю надавати комп’ютерам спільний доступ до вмісту, збереженого на пристрою.

- Способи підключення можуть різнитися залежно від підключених пристроїв або вмісту, до якого надається спільний доступ.
- Ім’я пристрою може різнитися залежно від пристроїв Bluetooth, до яких потрібно підключитися. Наприклад, воно може відображатися як «BT MAC».

Дії перед використанням цієї функції

- У разі підключення до пристрою з підтримкою функції швидкого підключення увімкніть екран пристрою, щоб його можна було виявити.
- У разі підключення до пристрою, що не підтримує функцію швидкого підключення, переконайтеся, що ввімкнено функцію Wi-Fi Direct або Bluetooth.

Підключення до інших пристроїв

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з’єднання**.

Коли панель буде відкрито, функції Wi-Fi і Bluetooth увімкнуться автоматично, а пристрій здійснить пошук наявних поблизу пристроїв.

2 Виберіть опцію видимості і торкніться **Почати**.

3 Виберіть пристрій, до якого потрібно підключитися.

Подальші дії можуть різнитися залежно від підключеного пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Повторний пошук пристроїв

Якщо потрібного пристрою немає у списку, здійсніть його пошук.

Торкніться ↻ і виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

Вимкнення функції швидкого з’єднання

Торкніться вгорі екрана. Або торкніться ⮌.

Обмін вмістом

Надання підключеним пристроям спільного доступу до вмісту.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з’єднання**.

2 Виберіть потрібний пристрій зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть категорію медіаданих.

4 Виберіть вміст, до якого потрібно надати спільний доступ, і торкніться **Готово**.

Вибраний вміст буде автоматично надіслано на підключений пристрій.

Підключення до телевізора

Підключення пристрою до телевізора та його використання як пульта дистанційного керування для керування телевізором. Інсталюйте програму WatchON або Smart Remote на пристрої. Її можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з’єднання**.

Переконайтеся, що телевізор увімкнено.

2 Виберіть телевізор зі списку виявлених пристроїв.

3 Виберіть програму для використання і торкніться **Налашт. дистанц.керув.** Потім дотримуйтесь вказівок на екрані, щоб встановити підключення між пристроями.

4 Для керування підключеним телевізором користуйтеся функцією дистанційного керування.

Перегляд вмісту на комп'ютері

Щоб скористатися вмістом, збереженим на дистанційно підключеному комп'ютері, запустіть програму Samsung Link.

Для використання цієї функції потрібно ввійти до облікового запису Samsung. Інсталюйте програму Samsung Link на обох пристроях. Її можна завантажити з веб-сайтів **GALAXY Apps** або **Play Маркет**.

1 Відкрийте панель сповіщень і торкніться **Швид. з'єднання**.

2 Виберіть комп'ютер зі списку виявлених пристроїв.

У списку відображатимуться лише доступні комп'ютери.

3 Дотримуйтеся вказівок на екрані для встановлення підключення між пристроями.

Мультимедіа

Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики.

Торкніться **Музика** на екрані програм.

Відтворення музики

Виберіть категорію музики, а потім виберіть композицію, яку потрібно відтворити.

Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Доступ до інших опцій.
Регулювання гучності.
Додавання файлу до обраних композицій.
Увімкнення довільного відтворення.
Змінення режиму повторення.
Відкриття списку композицій.
Додавання композиції до списку відтворення.
Повторне відтворення поточної композиції або перехід до попередньої композиції. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступної композиції. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Призупинення та поновлення відтворення.
SAMSUNG
Over the horizon
0:12
2:58

Щоб прослухати композиції з однаковим рівнем гучності, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Розумна гучність**.

У разі ввімкнення функції **Розумна гучність** гучність може бути вищою, ніж рівень гучності пристрою. Уникайте тривалого прослуховування гучних звуків, оскільки це може призвести до погіршення слуху.

Розумна гучність не можна увімкнути для деяких файлів.

Щоб персоналізувати звук під час прослуховування композицій за допомогою гарнітури, торкніться ⋮ → **Налаштування** → **Adapt Sound** → **Увімкнено**. Опція персоналізації звуку стає недоступною в разі збільшення гучності до рівня 14 або вище. Щоб знову скористатися цією опцією, зменште гучність до рівня 13 або нижче.

Встановлення композиції як звуку дзвінка

Щоб використати композицію, яка наразі відтворюється, як звук дзвінка, торкніться ⋮ → **Установити як** → **Звук дзвінка телефону** → **Готово**.

Створення списків відтворення

Створення власної вибірки композицій.

Торкніться **Плейлист** й торкніться ⋮ → **Створити плейлист**. Введіть назву й торкніться **ОК**. Торкніться ＋, виберіть композиції, які потрібно включити, а потім торкніться **Готово**.

Щоб додати композицію, що наразі відтворюється, до списку відтворення, торкніться .

Відтворення музики за настроєм

Відтворення музики, згрупованої за її настроєм. Список відтворення створюється автоматично. Щоб скористатися цією функцією, встановіть відображення меню музичного квадрата у верхній частині музичної бібліотеки, натиснувши ⋮ → **Музичний квадрат**. Композиції буде автоматично розділено на категорії відповідно до настрою. Торкніться клітинку настрою або перетягніть декілька клітинок, щоб прослухати наявну в них музику.

Категорії композицій створюються на основі відомостей, які може отримати пристрій про певну композицію. Деякі композиції може бути не віднесено до жодної з категорій і не додано до клітинок настрою.

Камера

Використовуйте цю програму для фотографування або відеозйомки.

Використовуйте меню **Галерея** для перегляду фотографій і відео, знятих за допомогою камери пристрою. (стор. 69)

Торкніться **Камера** на екрані програм.

- Камера автоматично вимикається, коли вона не використовується.
- Переконайтеся, щоб об'єктив чистий. В іншому разі пристрій може не працювати належним чином у деяких режимах, у яких використовується висока роздільна здатність.

Запуск камери з екрана блокування

Для миттєвої зйомки запустіть програму **Камера** на екрані блокування.

На екрані блокування перетягніть за межі великого кола. Якщо значок не відображається, відкрийте екран програм і торкніться **Налаштування** → **Екран блокування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Ярлик камери**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Правила поводження під час фото- та відеозйомки

- Не фотографуйте та не знімайте на відео людей без їх згоди.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео, коли це заборонено.
- Не фотографуйте та не знімайте на відео в місцях, де можна порушити приватне життя інших людей.

Фотографування

Фотографування

Торкніться зображення на екрані попереднього перегляду в точці, в якій камера має сфокусуватися. Торкніться , щоб зробити фотографію.

Режим зйомки

Доступна низка фотографічних ефектів.

Торкніться **Режим**, а потім проведіть вліво або вправо у нижній частині екрану.

- **Авто**: оцінювання оточення камерою та визначення найкращого режиму для фотографування.
- **Гарне обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Панорама**: створення однієї фотографії з декількох фотографій.

  Для отримання найкращого знімку дотримуйтеся порад, поданих нижче.

  - Повільно переміщуйте камеру в одному напрямку.
  - Використовуйте видошукач камери відповідно до напрямних ліній.
  - Не фотографуйте об'єкт на фоні, який неможливо розпізнати, наприклад, на фоні чистого неба або гладких стін.

- **Авто селфі**: використання цього режиму дозволяє камері автоматично виявляти обличчя та фокусуватися на ньому під час зйомки автопортрету за допомогою задньої камери.
- **Серія знімків**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **HDR (насичений)**: зйомка фотографій із підвищеним рівнем контрастності.
- **Ніч**: використовується для знімків, зроблених в сутінках.
- **Звук і знімок**: зйомка фотографій зі звуком.

  Торкніться , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Спорт**: використовується для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.

Торкніться → **Режим**, а потім проведіть вліво або вправо у нижній частині екрану.

- **Селфі**: цей режим використовується для створення автопортретів за допомогою передньої камери.
- **Серія знімків**: створення серії фотографій об'єктів, що рухаються.
- **Звук і знімок**: зйомка фотографій зі звуком.

  Торкніться , щоб зняти фотографію. Після зйомки фотографії буде записано аудіозапис тривалістю декілька секунд.

Під час фотографування у цьому режимі звук записується за допомогою внутрішнього мікрофону.

- **Широкоформатний селфі**: цей режим використовується для створення широкоформатних автопортретів за допомогою передньої камери.

Панорамні фотографії

Панорамна фотографія – це широкоформатне зображення пейзажу, що складається з декількох знімків.

Торкніться **Режим** → **Панорама**.

Торкніться і переміщуйте камеру в одному напрямку. Коли синю рамку буде вирівняно з видошукачем, камера автоматично зробить ще один знімок у послідовності знімків для створення панорами. Щоб припинити зйомку, торкніться .

Зйомка автоматично припиняється в разі недосяжності видошукача.

Застосування ефектів фільтра

Користуйтеся фільтрами, щоб робити унікальні фото й відео.

Торкніться → і виберіть фільтр. Доступність опцій залежить від режиму.

Відеозйомка

Зйомка відео

Торкніться , щоб зняти відео. Щоб призупинити запис, торкніться . Щоб припинити запис, торкніться .

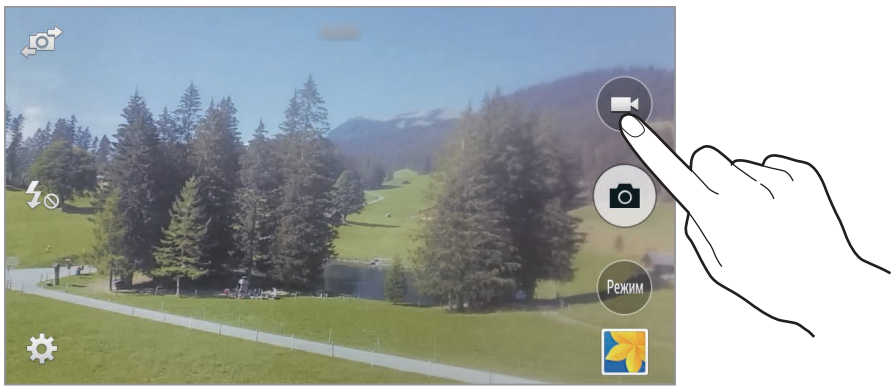

Під час запису доступні такі дії:

- Щоб змінити фокус, торкніться у місці, де потрібно сфокусуватися. Щоб сфокусуватись на центрі екрана, торкніться .
- Щоб зробити фотографію під час відеозйомки, торкніться .

Режим відеозйомки

Торкніться → → **Режим запису**, щоб змінити режим відеозйомки.

- **Стандартний**: використовується для отримання зображення звичайної якості.
- **Обмеження для MMS**: використовується для отримання зображення гіршої якості для подальшого його надсилання в повідомленні.

Збільшення або зменшення масштабу

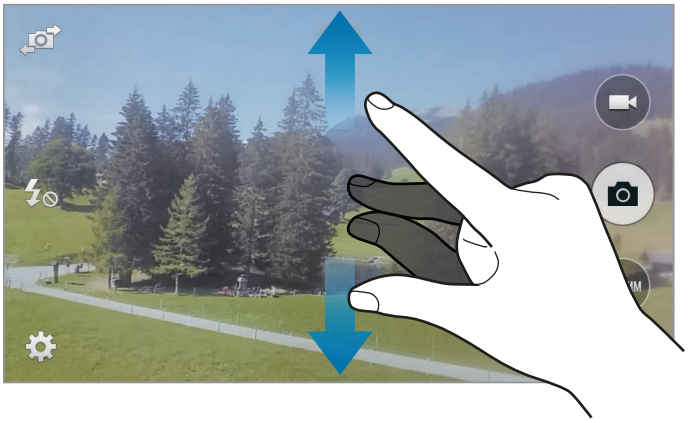

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити масштаб, або зведіть, щоб його зменшити.

Якщо скористатися функцією масштабування під час відеозйомки, можна досягти ефекту збільшення/зменшення масштабу.

Налаштування камери

Торкніться , щоб налаштувати камеру. Не всі з наведених нижче налаштувань доступні як в режимі фотографування, так і в режимі відеозйомки. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від використовуваного режиму.

- / : вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- : вибір різноманітних доступних фотоефектів.
- : зйомка із затримкою.
- : увімкнення або вимкнення спалаху.
- : вибір кількості фотографій для зйомки за допомогою передньої камери.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .

- **Селфі рух. дол.**: розпізнавання пристроєм долоні для зйомки автопортретів. Ця функція доступна лише під час використання передньої камери.
- **Гарне обличчя**: освітлення кольору обличчя на фотографії для отримання зображень із ніжнішими кольорами.
- **Значення експозиції**: змінення значення експозиції. Визначення кількості світла для датчика камери. Для зйомки в умовах недостатнього освітлення використовуйте вищі значення експозиції.

- **ISO**: вибір значення ISO. Воно дає змогу керувати рівнем чутливості камери до світла. Це значення вимірюється в одиницях, еквівалентних одиницям плівкової камери. Низькі значення застосовуються до статичних або яскраво освітлених об'єктів. Вищі значення підходять для зйомки об'єктів, що швидко рухаються, або погано освітлених об'єктів.
- **Баланс білого**: для отримання зображень із природними кольорами слід вибирати відповідний баланс білого. Ці налаштування призначені для використання за специфічних умов освітлення. Їх дія подібна до дії діапазону температур для експозиції балансу білого у професійних камерах.
- **Експозамір**: вибір способу вимірювання. Визначає, яким чином обчислюється рівень освітлення. **По центру** використовується для вимірювання фонового освітлення в центрі кадру. **Точковий замір** вимірювання значення світла у певному розташуванні. **Матриця** використовується для вимірювання освітлення по всьому кадру.
- **Зйомка дотиком**: торкніться зображення на екрані попереднього перегляду для створення знімків.
- **Розмір відео**: вибір роздільної здатності. Для отримання якісніших зображень/відео використовуйте високу роздільну здатність. Проте такі зображення/відео займають більше місця у пам'яті.
- **Режим запису**: змінення режиму відеозйомки.
- **Геотеги**: додавання до фотографії тегу розташування GPS.

- Щоб покращити сигнали GPS, уникайте зйомки в місцях, де можливі перешкоди для сигналу, наприклад між будівлями, у низько розташованих місцевостях або за поганих погодних умов.
- Ваше розташування може відображатися на фотографіях під час їх завантаження в Інтернет. Щоб уникнути цього, вимкніть налаштування тегу GPS.

- **Місце збереження**: вибір розташування в пам'яті для збереження.
- **Збер.у переверн.полож.**: інвертування зображення для створення його дзеркальної копії. Ця функція доступна лише під час використання передньої камери.
- **Лінії поділу**: відображення вказівок у видошукачі для полегшення компонування об'єктів у кадрі.
- **Голосове керування**: встановлення фотографування за допомогою голосових команд.
- **Клавіша гучності**: використання кнопки регулювання гучності для керування затвором і функцією масштабування.
- **Перегляд зобр. /відео**: автоматичне відображення фотографій або відео безпосередньо після зйомки.
- **Скинути налаштув.**: скидання установок камери.

Швидкий доступ

Змінення розташування клавіш швидкого доступу для легкого доступу до різноманітних опцій камери.

Торкніться або → .

Торкніться й утримуйте опцію, а потім перетягніть її в лунку зліва екрана.

Галерея

Використовуйте цю програму для перегляду зображень і відео.

Торкніться **Галерея** на екрані програм.

Перегляд зображень

У разі відкриття меню **Галерея**, буде відображено доступні папки. У разі збереження зображення в іншій програмі, наприклад **Email**, буде автоматично створено папку **Download**, у якій можна буде знайти це зображення. Так само в разі створення знімка екрана автоматично створюється папка **Screenshots**. Виберіть папку, щоб відкрити її.

Зображення в папці відображаються за датою створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі.

Проведіть пальцем вліво або вправо, щоб переглянути наступне або попереднє зображення.

Збільшення або зменшення масштабу

Скористайтеся для збільшення масштабу одним із таких способів:

- Двічі торкніться у будь-якій точці екрана, щоб збільшити масштаб.
- Торкніться двома пальцями будь-якої ділянки екрану та розведіть їх, щоб збільшити масштаб. Зведіть пальці, щоб зменшити масштаб, або двічі торкніться на екран, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Відтворення відео

На попередньому зображенні відеофайлів відображається значок . Виберіть відео для перегляду та торкніться .

Обтинання фрагментів відео

Виберіть відео, а потім торкніться . Прокрутіть повзунок спочатку в необхідну початкову точку, а в кінці – в кінцеву точку, а потім збережіть відео.

Редагування зображень

Під час перегляду зображень торкніться і скористайтеся такими функціями:

- **Додаткова інформація**: перегляд додаткових відомостей про файл.
- **Обернути ліворуч**: обертання проти годинникової стрілки.
- **Обернути праворуч**: обертання за годинниковою стрілкою.
- **Обрізати**: змінення розміру білої рамки для обрізання та збереження зображення в її межах.
- **Перейменувати**: перейменування файла.
- **Слайд-шоу**: запуск слайд-шоу із зображень, наявних у поточній папці.
- **Встановити як**: встановлення зображення як заставки або зображення контакту.
- **Друк**: підключення пристрою до принтера для друку зображення. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.
- **Налаштування**: зміна налаштувань галереї.

Змінення зображень

Під час перегляду зображення торкніться .

Видалення зображень

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці торкніться → **Вибрати**, виберіть зображення і торкніться .
- Під час перегляду зображення торкніться .

Обмін зображеннями

Скористайтесь одним із наведених нижче способів:

- У папці торкніться → **Вибрати**, виберіть зображення і торкніться , щоб надіслати їх іншим користувачам.
- Під час перегляду зображення торкніться , щоб надіслати його іншим користувачам або в соціальну мережу.

Встановлення як заставки

Під час перегляду зображення торкніться → **Встановити як**, щоб встановити зображення як заставку або призначити його контакту.

Встановлення тегів для облич

Торкніться → **Налаштування**, а потім встановіть прапорець біля опції **Тег обличчя**. На зображенні навколо розпізнаного обличчя відобразиться жовта рамка. Торкніться обличчя, торкніться **Додати ім'я**, а потім виберіть або додайте контакт.

Коли тег обличчя відобразиться на зображенні, торкніться на нього та скористайтеся доступними опціями, такими як здійснення викликів або надсилання повідомлень.

Під час розпізнавання обличчя може статися помилка, залежно від кута до обличчя, розміру та виразу обличчя, кольору шкіри, умов освітлення або аксесуарів.

Впорядкування за допомогою папок

Створення папки для впорядкування зображень або відео, збережених на пристрої. Можна копіювати або переміщувати файли з однієї папки до іншої.

Щоб створити нову папку, торкніться . Введіть ім'я папки, торкніться **Створити**, а потім виберіть зображення або відео, встановивши прапорці. Торкніться й утримуйте будь-яке вибране зображення або відео, перетягніть його до нової папки, а потім торкніться **Готово**. Торкніться **Копіювати** для копіювання або **Перемістити** для переміщення.

Відео

Використовуйте цю програму для відтворення відеофайлів.

Торкніться **Відео** на екрані програм.

Відтворення відео

Виберіть відео для відтворення.

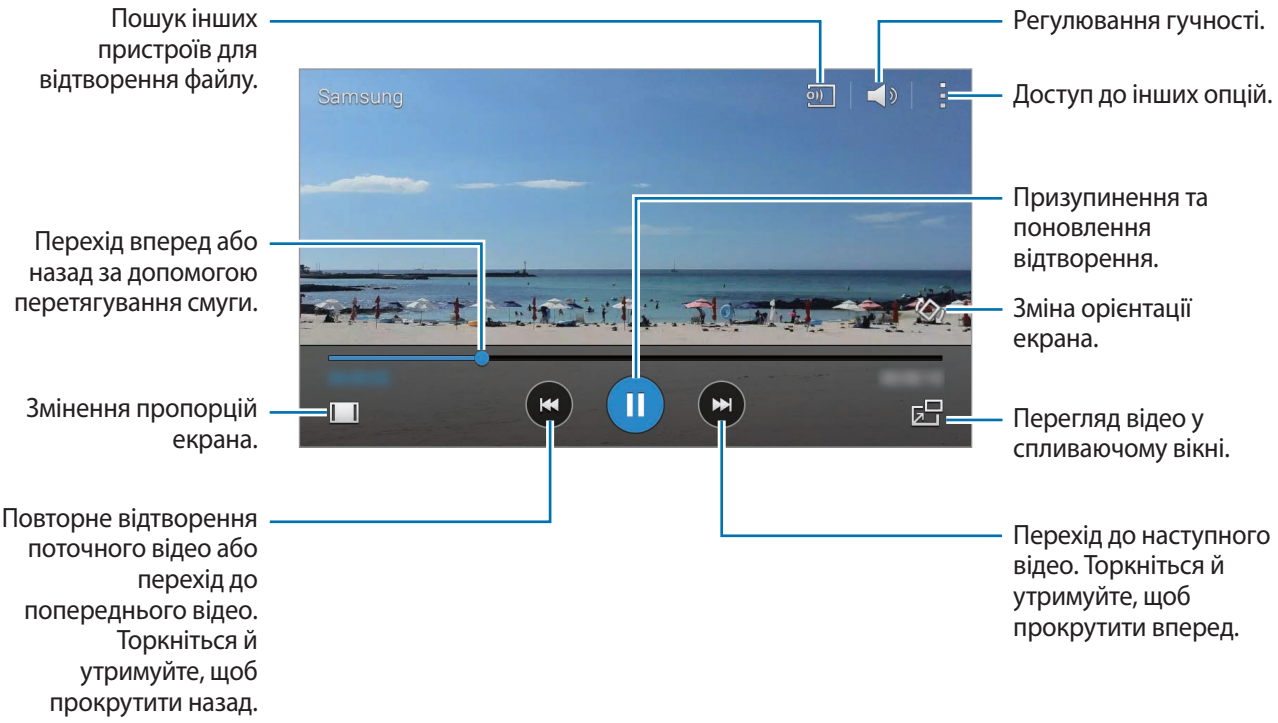
Пошук інших пристроїв для відтворення файлу.
Регулювання гучності.
Доступ до інших опцій.
Призупинення та поновлення відтворення.
Перехід вперед або назад за допомогою перетягування смуги.
Зміна орієнтації екрана.
Змінення пропорцій екрана.
Перегляд відео у спливаючому вікні.
Повторне відтворення поточного відео або перехід до попереднього відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити назад.
Перехід до наступного відео. Торкніться й утримуйте, щоб прокрутити вперед.
Samsung

Видалення відео

Торкніться → **Вибрати**, виберіть відеозаписи, а потім торкніться .

Обмін відео

Торкніться → **Вибрати**, виберіть відео й торкніться , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Використання спливаючого відеоплеєра

Скористайтеся цією функцією, щоб використовувати інші програми, не закриваючи відеоплеєр. Під час перегляду відео торкніться , щоб скористатися спливаючим плеєром.

Покладіть два пальці на екран і розведіть їх, щоб збільшити розмір плеєра, або зведіть їх, щоб його зменшити. Щоб перемістити плеєр, перетягніть його в інше розташування.

YouTube

Використовуйте цю програму для перегляду відео з веб-сайту YouTube.

Торкніться **YouTube** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Перегляд відео

Торкніться і введіть ключове слово. Виберіть один із відображених результатів пошуку, щоб переглянути відео.

Оберніть пристрій для переходу в альбомний формат, щоб переглянути відео в повноекранному режимі.

Обмін відео

Виберіть відео, яке потрібно переглянути, торкніться і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Завантаження відео

Торкніться → **Завантаження** → , виберіть відео, введіть відомості щодо відео, а потім торкніться .

Радіо

Прослуховування музики та новин за допомогою FM-радіо. Щоб прослуховувати FM-радіо, необхідно підключити гарнітуру, яка використовується як антена.

Торкніться **Радіо** на екрані програм.

Прослуховування FM-радіо

Підключіть гарнітуру до пристрою, перш ніж запускати FM-радіо.

Під час першого запуску FM-радіо автоматично здійснить пошук доступних радіостанцій і збереже їх.

Торкніться , щоб увімкнути FM-радіо. Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Пошук радіостанцій

Торкніться → **Сканувати** і виберіть опцію пошуку. FM-радіо здійснить автоматичний пошук і збереже доступні радіостанції.

Виберіть потрібну радіостанцію зі списку всіх радіостанцій і торкніться , щоб повернутися на екран FM-радіо.

Додавання радіостанцій до списку обраного

Перейдіть до радіостанції й торкніться , щоб додати її до списку обраного.

Flipboard

Використовуйте цю програму для отримання доступу до особистих журналів.

Торкніться **Flipboard** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Щоб створити власний журнал Flipboard, перегорніть привітальну сторінку, виберіть розділи новин, а потім торкніться **Build Your Flipboard**.

Виберіть головну історію або розділ, перегорніть сторінки Flipboard і виберіть статтю, яку вам хотілося б прочитати.

Магазини програм і медіаданих

Play Маркет

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження доступних для запуску на пристрої програм та ігор.

Торкніться **Play Маркет** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями або торкніться , щоб здійснити пошук за ключовим словом.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, торкніться **УСТАНОВИТИ**. Якщо програма є платною, торкніться на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і торкніться значок, щоб оновити програму.

Видалення програм

Видалення програм, придбаних у магазині **Play Маркет**.

Торкніться → **Мої додатки**, виберіть у списку інстальованих програм програму, яку потрібно видалити, і торкніться **ВИДАЛИТИ**.

Samsung GALAXY Apps

Використовуйте цю програму для придбання та завантаження програм, призначених для використання на пристроях Samsung. Для отримання додаткових відомостей відвідайте веб-сайт *apps.samsung.com*.

Торкніться **GALAXY Apps** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Установка програм

Перегляньте програми за категоріями. Торкніться , щоб вибрати категорію.

Щоб здійснити пошук програми, торкніться вгорі екрана, а потім введіть ключове слово в полі пошуку.

Виберіть програму, щоб переглянути детальну інформацію про неї. Щоб її завантажити, торкніться **Встановити**. Якщо програма є платною, торкніться на ціну та дотримуйтеся вказівок на екрані, щоб завершити процедуру придбання.

Коли для будь-якої з встановлених з'явиться нова версія, відобразиться відповідний значок для сповіщення про наявність оновлення. Відкрийте панель сповіщень і торкніться значок, щоб оновити програму.

Play Книги

Використовуйте цю програму для читання та завантаження файлів книг.

Торкніться **Play Книги** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Фільми

Використовуйте цю програму для перегляду, завантаження та оренди фільмів і ТВ-шоу.

Торкніться **Play Фільми** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Музика

Використовуйте цю програму для прослуховування музики на пристрої або потокової передачі музики із хмарної служби Google.

Торкніться **Play Музика** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Ігри

Використовуйте цю програму для завантаження ігор та гри.

Торкніться **Play Ігри** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Play Кіоск

Використовуйте цю програму для перегляду останніх нових.

Торкніться **Play Кіоск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Інструменти

Нотатки

Записування важливих відомостей для збереження та перегляду в майбутньому.

Торкніться **Нотатки** на екрані програм.

Додавання категорій і керування ними

Створення категорій для сортування нагадувань і керування ними.

Щоб додати нову категорію, торкніться → **Керування категоріями** → , введіть назву категорії, а потім торкніться **OK**.

Щоб видалити категорію, торкніться поряд із категорією.

Щоб перейменувати категорію, торкніться й утримуйте назву категорії, введіть нову назву й торкніться **OK**.

Щоб змінити порядок розташування категорій, торкніться значок поряд із категорією та перетягніть його вгору або вниз для переміщення категорії в інше розташування.

Створення нотаток

Торкніться у списку нотаток і введіть текст нотатки. Під час створення нотатки використовуйте такі опції:

- : створення або призначення категорії.
- : вставлення зображень.
- : запис голосу для додавання аудіофайла.

Щоб зберегти нагадування, торкніться **Зберегти**.

Щоб відредагувати нотатку, торкніться нотатки, а потім торкніться вміст нотатки.

Перегляд нотаток

Для переміщення між нотатками використовується прокручування вгору або вниз.

Щоб шукати нотатку, торкніться .

Щоб надіслати нотатку іншим користувачам, торкніться → **Вибрати**, виберіть потрібне нотатку, а потім торкніться .

Щоб видалити нотатку, торкніться → **Вибрати**, виберіть потрібні нотатки, а потім торкніться .

Щоб змінити категорію нотатки, торкніться → **Вибрати**, виберіть нотатку, торкніться → **Перемістити**, а потім виберіть категорію.

Щоб надрукувати нотатку за допомогою підключення пристрою до принтера, торкніться → **Вибрати**, виберіть нотатку, а потім торкніться → **Друкувати**. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

Перегляд нотатки

Торкніться ескіз нотатки, щоб відкрити його.

Щоб видалити нотатку, торкніться → **Видалити**.

Щоб надіслати нотатку іншим користувачам, торкніться → **Надіслати через**.

Щоб підключити пристрій до принтера та надрукувати нотатку, торкніться → **Друкувати**. Деякі принтери можуть бути несумісними з пристроєм.

S Planner

Використовуйте цю програму для керування подіями та завданнями.

Торкніться **S Planner** на екрані програм.

Створення подій або завдань

Торкніться і скористайтеся одним із таких способів:

- **Додати подію**: введення події з додатковою установкою повторення.
- **Додати завдання**: введення завдання з додатковою установкою пріоритету.

Щоб швидше додати подію або завдання, торкніться дату, щоб її вибрати, після чого ще раз її торкніться.

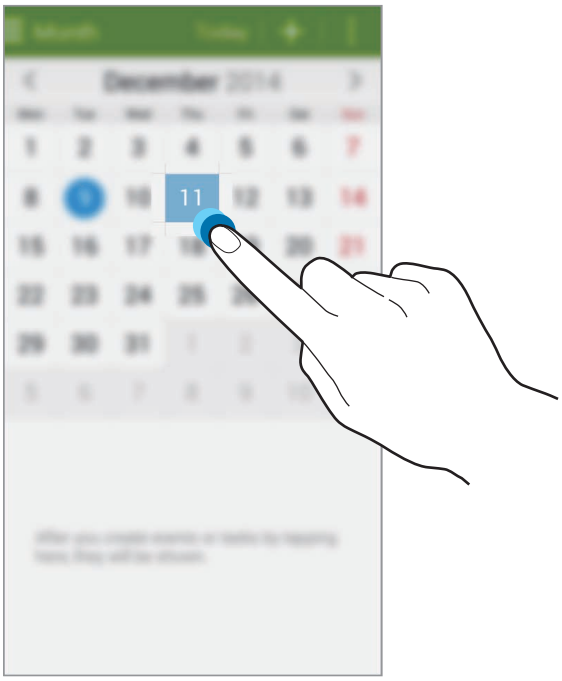

Введіть назву та вкажіть, який календар потрібно використовувати або з яким календарем потрібно виконувати синхронізацію. Потім торкніться **Додаткові параметри**, щоб додати додаткові відомості, такі як частота повторення події, або наявність чи відсутність розширеного сповіщення.

Вкладіть мапу із позначенням місця проведення події. Введіть розташування в полі **Розташування**, торкніться поряд із полем, після чого вкажіть точне розташування, натиснувши й утримуючи відображену мапу.

Синхронізація зі службою Google Calendar

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Облікові записи** → **Google** у розділі **МОЇ ОБЛІКОВІ ЗАПИСИ** → виберіть обліковий запис Google → **Синхронізувати Календар**. Щоб вручну виконати синхронізацію для оновлення, на екрані програм торкніться **S Planner** → → **Синхронізувати**.

Щоб відобразити синхронізовану подію або завдання, торкніться → **Календарі**, а потім встановіть прапорці поряд із календарями для відображення.

Змінення типу календаря

Торкніться і виберіть будь-який із різноманітних типів календарів, серед яких календарі на рік, місяць, тиждень тощо.

Пошук подій і завдань

Торкніться → **Пошук** і введіть ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.

Щоб переглянути події або завдання, заплановані на поточний день, торкніться **Сьогодні** вгорі екрана.

Видалення подій і завдань

Виберіть подію або завдання, а потім торкніться .

Надання спільного доступу до подій і завдань

Виберіть подію або завдання, торкніться → **Поділитися** і виберіть спосіб надання спільного доступу.

Dropbox

Використовуйте цю програму для збереження та обміну файлами з іншими користувачами за допомогою хмарної служби Dropbox. Під час збереження файлів у службі Dropbox пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких встановлено Dropbox.

Торкніться **Dropbox** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Увійдіть у свій обліковий запис Dropbox. Якщо у немає такого облікового запису, створіть його.

Коли Dropbox буде запущено, торкніться → **Увімкнути завантаження з камери**, щоб автоматично завантажити фотографії та відео, зроблені за допомогою камери пристрою, до Dropbox. Щоб переглянути завантажені фотографії або відео, торкніться . Для надання спільного доступу або видалення файлів або створення альбомів торкніться , а потім виберіть файли.

Щоб завантажити файли до Dropbox, торкніться → → **Передати тут** → **Фото або відео** або **Інші файли**. Щоб відкрити файли у Dropbox, виберіть потрібний файл.

Під час перегляду файла або відео торкніться , щоб додати його до списку обраного. Щоб відкрити файли у списку обраного, торкніться .

Хмарне сховище

Використовуйте цю функцію для синхронізації файлів або створення резервних копій даних програм за допомогою облікового запису Samsung або Dropbox.

На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Хмарне сховище**.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

Синхронізація з обліковим записом Samsung

Торкніться обліковий запис Samsung або **Налаштування синхронізації**, щоб синхронізувати файли.

Створення резервних копій або відновлення даних

Торкніться **Резервне копіювання** або **Відновити**, щоб створити резервні копії даних або відновити їх за допомогою облікового запису Samsung.

Синхронізація зі службою Dropbox

Торкніться **Зв'язати з Dropbox**, а потім введіть обліковий запис Dropbox. Щоб завершити, дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Після входу в систему торкніться **Надати доступ** і синхронізація файлів із Dropbox виконуватиметься автоматично під час кожного внесення змін.

Диск

Використовуйте цю програму для створення та редагування документів, а також обміну ними з іншими користувачами за допомогою служби збереження Google Drive. Під час створення документів або завантаження файлів до служби Google Drive пристрій автоматично синхронізується з веб-сервером та іншими комп'ютерами, на яких інстальовано Google Drive. Це дає змогу отримувати доступ до файлів без необхідності їх передавати або завантажувати.

Торкніться **Диск** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Годинник

Використовуйте цю програму для встановлення будильників, перевірки часу у більшості великих міст світу, визначення тривалості події або встановлення таймера.

Торкніться **Годинник** на екрані програм.

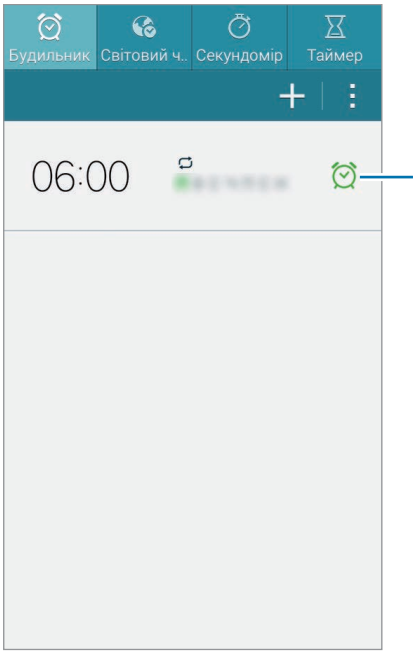

Будильник

Установка будильників

Торкніться , встановіть час спрацювання будильника, виберіть дні, в які він має спрацьовувати повторно, а потім торкніться **Зберегти**.

- **Пауза**: встановлення інтервалу між спрацюваннями будильника та кількості спрацювань після встановленого часу.
- **Розумний-будильник**: встановлення часу спрацювання будильника до встановленого часу.

Вимкнення будильників

Перетягніть за межі великого кола, щоб вимкнути будильник. Перетягніть за межі великого кола, щоб повторно увімкнути будильник через встановлений час.

Видалення будильників

Торкніться й утримуйте будильник, а потім торкніться .

Світовий час

Створення годинників

Торкніться , а потім введіть назву міста або виберіть її зі списку міст.

Щоб застосувати перехід на літній час, торкніться й утримуйте годинник, а потім торкніться .

Видалення годинників

Торкніться й утримуйте годинник, а потім торкніться .

Секундомір

Торкніться **Почати**, щоб почати відлік часу під час події. Торкніться **Коло**, щоб записати часові проміжки.

Торкніться **Скинути**, щоб очистити записані часові проміжки.

Таймер

Встановіть тривалість і торкніться **Почати**.

Перетягніть за межі великого кола, коли час таймеру буде вичерпано.

Калькулятор

Використовуйте цю програму для здійснення простих або складних обчислень.

Торкніться **Калькулятор** на екрані програм.

Оберніть пристрій, щоб перейти в альбомний режим для відображення інженерного калькулятора. Якщо опцію **Обертання екрану** вимкнено, торкніться → **Інженерний калькулятор**.

Щоб переглянути історію обчислень, торкніться для приховання клавіатури.

Щоб очистити історію, торкніться → **Очистити журнал**.

Диктофон

Використовуйте цю програму для записування або відтворення голосових нагадувань.

Торкніться **Диктофон** на екрані програм.

Записування голосових нагадувань

Торкніться , щоб розпочати запису. Промовляйте в мікрофон, розташований внизу пристрою. Торкніться , щоб призупинити запис. Торкніться , щоб завершити запису.

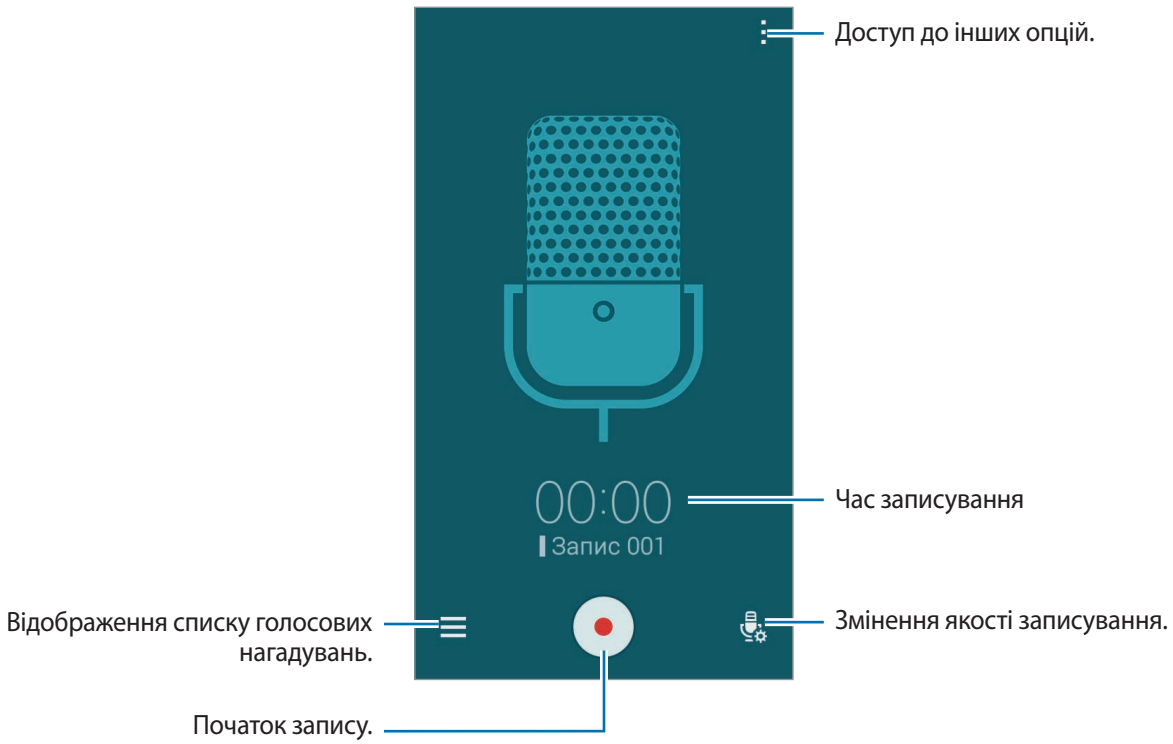

Для автоматичного усунення фонового шуму торкніться → **Налаштування** → **Усунення шуму**.

Відтворення голосових нагадувань

Виберіть голосове нагадування, яке потрібно відтворити.

- : вирізання голосового нагадування.
- : встановлення частини запису для повторюваного відтворення.
- x1.0 : регулювання швидкості відтворення.
- : пропустити частину без звуку у голосовому нагадуванні.
- : вставлення закладок для голосового нагадування.
- : призупинення відтворення.
- / : пропустити попереднє або наступне голосове нагадування.

Щоб надіслати голосове нагадування іншим користувачам, торкніться → **Вибрати**, виберіть голосове нагадування та торкніться , а потім виберіть спосіб надання спільного доступу.

Керування голосовими нагадуваннями

У списку голосових нагадувань, торкніться і виберіть одну з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір голосових нагадувань, до яких потрібно застосувати вибрані опції.
- **Сортувати за**: сортування нагадувань за датою, назвою або категорією.
- **Фільтрування за категорією**: перегляд нагадувань, відфільтрованих за категоріями.
- **Редагування категорій**: додавання, видалення або перейменування категорій.
- **Налаштування**: змінення запису голосу.

Збереження файлів з контекстними тегами

Торкніться → **Налаштування** → **Контекстна назва**.

S Voice

Використовуйте цю програму для керування пристроєм за допомогою голосу для набору номера, надсилання повідомлення, створення нагадування тощо.

Торкніться **S Voice** на екрані програм. Також можна двічі натиснути кнопку «Домашній».

- Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.
- Дана програма підтримується не всіма мовами.

Далі наведено декілька прикладів голосових команд:

- Відкрити музику
- Запустити калькулятор
- Зателефонувати на мобільний Олені
- Зателефонувати на робочий Олені
- Перевірити розклад

Поради для кращого розпізнавання голосу

- Говоріть чітко.
- Говоріть в тихих місцях.
- Не використовуйте образливі слова або сленг.
- Не використовуйте в мовленні діалекти.

Пристрій може не розпізнати ваші команди або виконати непотрібні команди залежно від оточення та вашого мовлення.

Пробудження пристрою за допомогою голосових команд

За вимкненого екрана можна запустити S Voice за допомогою голосової команди. Промовте «Hi Galaxy», щоб запустити S Voice.

Щоб увімкнути цю функцію, торкніться → **Settings** → **Voice wake-up**, а потім перетягніть повзунок **Voice wake-up** вправо.

S Finder

Використовуйте цю програму для пошуку різноманітних об'єктів на пристрої, включаючи повідомлення електронної пошти, документи, зображення, музику, програми тощо.

Відкрийте панель сповіщень і торкніться **S Finder**.

Торкніться поле пошуку та введіть критерії пошуку. Або торкніться і промовте ключове слово, за яким потрібно здійснювати пошук.

Google

Використовуйте цю програму для пошуку не лише в Інтернеті, але й у межах програм та їх даних.

Торкніться **Google** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук на пристрої

Торкніться поле пошуку та введіть ключове слово. Також можна торкнутися , а потім промовити ключове слово.

Область пошуку

Щоб вибрати, в яких програмах має здійснюватися пошук, торкніться → **Налаштування** → **Пошук у телефоні** і встановіть прапорці для об'єктів, які потрібно шукати.

Google Асистент

У разі необхідності відкрийте пошук Google для перегляду відомостей Google Асистент щодо поточного стану погоди, громадського транспорту, наступної зустрічі тощо.

Приєднуйтесь до Google Асистент під час першого використання пошуку Google. Щоб змінити установки Google Асистент, торкніться → **Налаштування**, а потім перетягніть повзунок **Google Асистент** вліво або вправо.

Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для пошуку веб-сторінок за допомогою голосу.

Торкніться **Голосовий пошук** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Коли на екрані відобразиться напис **Диктуйте**, промовте ключове слово або фразу.

Мої файли

Використовуйте цю програму для отримання доступу до всіх типів файлів, збережених на пристрої, зокрема зображень, відео, композицій і звукозаписів.

Торкніться **Мої файли** на екрані програм.

Перегляд файлів

Виберіть папку, щоб відкрити її. Щоб повернутися до головної папки, торкніться . Щоб повернутися до кореневого каталогу, торкніться .

У папці торкніться і скористайтеся однією з таких опцій:

- **Вибрати**: вибір файлів або папок.
- **Видалити**: видалення файлів або папок.
- **Нова папка**: створення папки.
- **Переглянути як**: змінення режиму перегляду.
- **Критерій сортування**: сортування файлів або папок.
- **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу папки до області клавіш швидкого доступу.
- **Налаштування**: зміна налаштувань диспетчера файлів.

Виберіть файл або папку, встановивши прапорець, а потім використайте будь-яку із цих функцій:

- : видалення файлів або папок.
- : надсилання файлів іншим користувачам або надання до них спільного доступу.
- → **Перемістити**: переміщення файлів або папок до іншої папки.
- → **Копіювати**: копіювання файлів або папок до іншої папки.
- → **Перейменувати**: перейменування файлу або папки.
- → **Додати ярлик**: додавання клавіші швидкого доступу до папки в область клавіш швидкого доступу або на головний екран.
- → **Заархівувати**: стиснення файлів або папок для створення zip-файлу.
- → **Деталі**: перегляд відомостей про файл або папку.

Пошук файла

Торкніться , а потім введіть критерії пошуку.

Додавання клавіш швидкого доступу до папок

Додавання клавіш швидкого доступу до часто використовуваних папок у кореневу директорію. Торкніться → **Додати ярлик**, виберіть потрібну папку, а потім торкніться **Готово**.

Подорожі та місця поруч

Карти

Використовуйте цю програму для визначення розташування пристрою, пошуку місць і отримання маршрутів.

Торкніться **Карти** на екрані програм.

Доступність цієї програми залежить від країни або оператора зв'язку.

Пошук розташувань

Пошук розташувань за допомогою введення адреси або ключового слова. Після знаходження розташування виберіть розташування, щоб переглянути докладні відомості. Для отримання додаткових відомостей див. довідку.

Отримання маршрутів до пункту призначення

Торкніться , щоб встановити початкове й кінцеве розташування, а потім виберіть спосіб подорожування. На пристрої буде відображено маршрути до пункту призначення.

Налаштування

Про установки

Використовуйте цю програму для настроювання установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться **Налаштування** на екрані програм.

ШВИДКІ НАЛАШТУВАННЯ

Перегляд списку обраних опцій установок.

Щоб відредагувати список обраних опцій установок, торкніться ⋮ → **Змінити швидкі налаштування**, виберіть опцію установок, а потім торкніться **Готово**.

ПІДКЛЮЧЕННЯ

Wi-Fi

Увімкніть функцію Wi-Fi для підключення до мережі Wi-Fi та доступу до Інтернету або інших мережевих пристроїв.

Щоб забезпечити стабільне підключення до мережі, скористайтеся функцією автоматичного вибору мережі Wi-Fi або мобільної мережі для використання найпотужнішого сигналу. Для автоматичного переключення між мережами встановіть прапорець поряд з опцією **Розумний перемикач мережі**.

Щоб скористатися опціями, торкніться ⋮.

- **Сканувати**: пошук доступних мереж.
- **Wi-Fi Direct**: увімкнення функції Wi-Fi Direct і встановлення підключення між пристроями безпосередньо через мережу Wi-Fi для обміну файлами між ними.
- **Додатково**: настроювання Wi-Fi.
- **Кнопка WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою кнопки WPS.
- **Введення PIN-коду WPS**: підключення до захищеної мережі Wi-Fi за допомогою PIN-коду WPS.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей стосовно використання Wi-Fi.

Встановлення режиму сну для функції Wi-Fi

Торкніться **Wi-Fi** → ⋮ → **Додатково** → **Wi-Fi у режимі сну**.

Пристрій автоматично вимикає підключення Wi-Fi під час відключення екрана. Якщо таке сталося, пристрій автоматично починає використовувати мережі з передачею даних, якщо встановлено їх використання. Це може призвести до стягування плати за передачу даних. Щоб уникнути отримання рахунків за використання даних, встановіть для цієї опції значення **Завжди**.

Встановлення надсилання сповіщень про відкриті мережі

Пристрій може виявити відкриті мережі Wi-Fi і відобразити значок у рядку стану для сповіщення про їх доступність.

Торкніться **Wi-Fi** → ⋮ → **Додатково** та встановіть прапорець біля опції **Сповіщення про мережі**, щоб увімкнути цю функцію.

Wi-Fi Direct

За допомогою Wi-Fi Direct можна підключити два пристрої безпосередньо через мережу Wi-Fi без використання точки доступу.

Торкніться **Wi-Fi** → ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Тривалість видимості**: встановлення тривалості видимості пристрою.
- **Отримані файли**: перегляд файлів, отриманих за допомогою функції Bluetooth.
- **Перейменувати пристрій**: змінення імені пристрою.
- **Довідка**: відкриття довідкових відомостей щодо функції Bluetooth.

Режим модема

- **Мобільна точка доступу**: використання портативної мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi.
- **Прив'язка USB**: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як безпроводовий модем для комп'ютера.
- **Прив'язка Bluetooth**: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

Без зв'язку

Вимкнення всіх безпроводових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і настроювання установок для встановлення обмеження.

- **Мобільні дані**: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.
- **Обмеження використання мобільних даних**: встановлення обмеження на використання мобільних даних.
- **Цикл використання даних**: введення дати скидання відомостей за місяць для відстеження обсягу використаних даних.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться ⋮.

- **Передача даних у роумінгу**: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- **Обмежити фонові дані**: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.
- **Автосинхронізація даних**: увімкнення або вимкнення автоматичної синхронізації програм. Щоб вибрати тип даних, які потрібно синхронізувати з певним обліковим записом, скористайтеся меню **Налаштування** → **Облікові записи**.
- **Використання Wi-Fi**: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.
- **Мобільні точки доступу**: вибір портативних мобільних точок доступу для попередження їх використання програмами, які запущено у фоновому режимі.

Розташування

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим**: вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **ОСТАННІ ЗАПИТИ ЩОДО РОЗТАШУВАННЯ**: відображення програм, що запитують відомості про ваше поточне розташування, і заряду акумулятора, який споживають ці програми.
- **СЛУЖБИ РОЗТАШУВАННЯ**: відображення послуг розташувань, що використовуються на пристрої.
- **Мої місця**: настроювання профілів, які використовуватимуться для певних розташувань під час використання функцій GPS, Wi-Fi або Bluetooth для пошуку вашого поточного розташування.

Диспетчер SIM-картки

Активуйте SIM- або USIM-карту та налаштуйте установки SIM-карти.

- **Голосовий виклик**: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення голосових викликів.
- **Відеовиклик**: вибір SIM- або USIM-карти для здійснення відеовикликів.
- **Мережа передачі даних**: виберіть SIM- або USIM-карту для служби даних.
- **Функцію подвійної SIM-картки завжди ввімкнено**: встановлення дозволу на отримання вхідних викликів з іншої SIM- або USIM-карти під час виклику.

Під час увімкнення цієї функції переадресація викликів може потребувати додаткової оплати залежно від країни або оператора зв'язку.

Підключення та спільний доступ

Персоналізація налаштувань для керування підключеннями до інших пристроїв.

Пристрої поблизу

- **ІМ'Я ПРИСТРОЮ**: перегляд імені пристрою.
- **Вміст для відправки**: надання іншим пристроям спільного доступу до свого вмісту.
- **Дозволені пристрої**: перегляд списку пристроїв, які можуть отримувати доступ до вашого пристрою.

- **Заборонені пристрої**: перегляд списку пристроїв, яким заборонено доступ до вашого пристрою.
- **Завантажити до**: вибір розташування в пам'яті для збереження медіафайлів.
- **Отримання файлів з інш. пристроїв**: надання дозволу на завантаження з інших пристроїв.

Друк

Налаштування модулів принтера, що підключаються, інстальованих на пристрої. Ви можете здійснити пошук доступних принтерів або додати принтер вручну для друку файлів через мережу Wi-Fi або хмарні служби.

Screen Mirroring

Активація функції дублювання екрана й надання іншим користувачам спільного доступу до екрана.

Інші мережі

Налаштування використання мереж.

Стандартна програма

Вибір програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для обміну повідомленнями.

Мобільні мережі

- **Мобільні дані**: встановлення дозволу на використання передачі пакетних даних у мережі.
- **Передача даних у роумінгу**: підключення пристрою до іншої мережі у роумінгу.
- **Імена точок доступу**: встановлення імен точок доступу (APN).
- **Режим мережі SIM 1**: вибір типу мережі для основної SIM- або USIM-карти.
- **Режим мережі SIM 2**: вибір типу мережі для додаткової SIM- або USIM-карти.
- **Оператори мережі**: пошук доступних мереж і реєстрація мережі вручну.

VPN

Настроювання мереж VPN (Virtual Private Networks – віртуальні приватні мережі) й підключення до них.

ПРИСТРІЙ

Звук

Зміна налаштувань різноманітних звуків на пристрої.

- **Режим звуку**: вибір режиму зі звуком або режиму без звуку.
- **Гучність**: регулювання рівня гучності звуків дзвінка під час виклику, музики та відео, системних звуків пристрою та сповіщень.
- **Звук дзвінка**: вибір звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики і повідомлення.
- **Вібрація**: додавання або вибір зразка вібрації.
- **Вібрація при виклику**: відтворення вібрації та звуку дзвінка для сповіщення про вхідні виклики.
- **Звук клавіш**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш на клавіатурі.
- **Звук дотику**: відтворення звукових сигналів у разі вибору програми або опції на сенсорному екран.
- **Звук блокування екрана**: відтворення звукових сигналів під час блокування або розблокування сенсорного екрана.
- **Звук від дотику**: відтворення звукових сигналів під час натискання клавіш.

Дисплей та заставка

Змінення установок дисплея та заставки.

- **Яскравість**: встановлення яскравості дисплея.
- **Заставка**:
  - **Головний екран**: вибір фонового зображення для головного екрана.
  - **Екран блокування**: вибір фонового зображення для екрана блокування.
  - **Головний екран та екран блокування**: вибір фонового зображення для головного екрана та екрана блокування.
- **Теми**: змінення теми головного екрану та екрану програм.

- **Шрифт**:
  - **Стиль шрифту**: зміна типу шрифту для відображення тексту.
  - **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
- **Обертання екрана**: встановлення автоматичного обертання вмісту в разі обертання пристрою.
- **Розумне очікування**: продовження підсвічування дисплея, поки ви на нього дивитеся.
- **Автовимкнення екрана**: встановлення тривалості очікування пристрою перед вимкненням підсвічування дисплея.
- **Режим екрана**:
  - **Адаптивний екран**: цей режим використовується для оптимізації дисплея відповідно до його установок.
  - **Кіно AMOLED**: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї в умовах недостатнього освітлення, наприклад у темній кімнаті.
  - **Фото AMOLED**: цей режим використовується для наближення кольорів дисплея до природних.
  - **Основний**: цей режим призначений для перегляду вмісту на дисплеї за звичайних умов освітлення.
- **Автоматична яскравість**: налаштування яскравості дисплея для заощадження заряду акумулятора.
- **Екранна заставка**: запуск екранної заставки під час заряджання пристрою.
- **Підсвічування клавіш**: встановлення тривалості підсвічування сенсорних клавіш.

Екран блокування

Зміна налаштувань екрана блокування.

- **Блокування екрана**: ввімкнення функції блокування екрана. Доступні опції можуть відрізнятися залежно від вибраних функцій блокування екрана.
- **Подвійний годинник**: відображення подвійного годинника.
- **Розмір годинника**: змінення розміру годинника.
- **Показати дату**: відображення дати поряд з годинником.

- **Ярлик камери**: відображення клавіші швидкого доступу до камери на екрані блокування.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв’язку.

- **Інформація власника**: введення відомостей, які відображатимуться поряд з годинником.
- **Ефект розблокування**: вибір ефекту, який відтворюватиметься під час розблокування екрана.
- **Допоміжний текст**: відображення тексту довідки на екрані блокування.

Панель сповіщень

Налаштування об’єктів, які відображаються на панелі сповіщень.

Рухи та жести

Увімкнення функції розпізнавання рухів і зміна налаштувань, що керують розпізнаванням рухів на пристрої.

- **Розумний сигнал**: сповіщення про пропущені виклики або нові повідомлення в разі піднімання пристрою.
- **Вимкнення звуку/пауза**:
  - **Розміщення долоні на екрані**: призупинення відтворення медіафайлів у разі натискання долонею на екран.
  - **Перевертання пристрою**: вимкнення звуку дзвінка вхідних викликів, а також звуків будильників в разі перегортання пристрою екраном донизу.
- **Проведення долонею**: створення знімка екрана в разі проведення долонею вліво або вправо по екрану.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ

Облікові записи

Додавання адреси електронної пошти або облікових записів соціальних мереж.

Хмарне сховище

Зміна налаштувань синхронізації даних або файлів з обліковим записом Samsung або хмарним сховищем Dropbox.

Архівація та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

- **Дані**: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- **Облікові записи**: настроювання та редагування резервного облікового запису Google.
- **Автовідновлення**: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- **Скинути до заводських налаштувань**: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Спрощений режим

Вибір режиму головного екрана (стандартний чи спрощений).

Спеціальні можливості

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Отримайте доступ до наведених нижче установок і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою.

- **Зір**: налаштування установок для покращення функцій, призначених для користувачів із поганим зором.
  - **TalkBack**: увімкнення функції TalkBack, яка надає голосовий зворотний зв'язок. Для перегляду довідкової інформації щодо використання цієї функції торкніться **Налаштування** → **Запустити посібник "Дослідження дотиком"**.
  - **Темний екран**: блокування ввімкнення екрана, щоб інші користувачі не могли побачити відображений на ньому вміст.
  - **Швидке введення**: введення вибраного символу у разі відпускання пальця замість подвійного натискання екрану. Ця функція доступна за увімкнених функцій TalkBack і ознайомлення за допомогою дотику.
  - **Промовляння паролів**: голосове зчитування паролів, які вводяться, за допомогою TalkBack.
  - **Розмір шрифту**: зміна розміру шрифту.
  - **Жести масштабування**: збільшення або зменшення масштабу за допомогою рухів пальцями.
  - **Нагадування про сповіщення**: періодичне нагадування про наявність непереглянутих сповіщень.
  - **Негативні кольори**: змінення кольорів дисплея для покращення видимості.
  - **Коригування кольорів**: налаштування кольорової схеми екрана, якщо пристрій виявить, що ви не розпізнаєте кольори або вам важко прочитати вміст.
  - **Ярлик спеціальних можливостей**: увімкнення функції TalkBack у разі торкання й утримання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення та подальшого торкання й утримання екрана двома пальцями.
  - **Налаштування TTS**: зміна налаштувань функцій перетворення тексту на мовлення, що використовуються за ввімкненої функції TalkBack, таких як мова, швидкість тощо.

- **Слух**: налаштування установок для покращення функцій, призначених для користувачів із поганим слухом.
  - **Сповіщення спалахом**: встановлення спалаху під час отримання вхідних викликів, нових повідомлень або сповіщень.
  - **Вимкнути всі звуки**: вимкнення всіх звуків, відтворюваних пристроєм.
  - **Субтитри Samsung (CC)**: відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Samsung, і змінення установок прихованих надписів.
  - **Субтитри Google (CC)**: відображення прихованих надписів у вмісті, що підтримується Google, і змінення установок прихованих надписів.
  - **Звуковий баланс**: налаштування звукового балансу в разі використання гарнітури.
  - **Монозвук**: увімкнення монофонічного звуку під час прослуховування аудіо за допомогою одного навушника.
- **Моторика та взаємодія**: налаштування установок для покращення функцій, призначених для користувачів із обмеженою рухливістю.
  - **Допоміжне меню**: відображення допоміжного значка клавіші швидкого доступу, що дає змогу отримувати доступ до функцій, підтримуваних зовнішніми кнопками, або функцій на панелі сповіщень. Також можна змінити меню, відображене на значку клавіші швидкого доступу.
  - **Затримка дотику**: встановлення часу розпізнавання в разі натискання й утримання екрана.
  - **Керування взаємодією**: встановлення ділянки екрана, яка не реагуватиме на дотики.
- **Безпосередній доступ**: увімкнення або вимкнення TalkBack у разі потрійного натискання кнопки «Домашній».
- **Відповідь/завершення**:
  - **Клавіша "Додому"**: встановлення відповіді на вхідні виклики в разі натискання кнопки «Домашній».
  - **Клавіша живлення**: завершення викликів у разі натискання кнопки ввімкнення/вимкнення живлення.
- **Режим одного натискання**: керування вхідними викликами або сповіщеннями за допомогою натискання кнопки замість її перетягування.
- **Керування спеціальними можливостями**: експорт або імпорт установок доступності для надання до них спільного доступу іншим пристроям.
- **СЛУЖБИ**: перегляд послуг доступності, інстальованих на пристрої.

Режим блокування

Виберіть сповіщення, які потрібно заблокувати, або встановіть дозвіл на отримання сповіщень про виклики від певних контактів у режимі блокування.

Особистий режим

Увімкнення особистого режиму, щоб інші користувачі не могли отримати доступ до ваших особистих даних.

- **Тип доступу до особ. реж.**: встановлення або змінення способу розблокування, що має використовуватися для ввімкнення особистого режиму.

СИСТЕМА

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

За замовчуванням

Вибір стандартного типу клавіатури для введення тексту.

Клавіатура Samsung

Щоб змінити налаштування клавіатури Samsung, торкніться .

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв’язку.

- **English(US)** / **Українська**: змінення типу клавіатури.
- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.

- **Прогнозування тексту**: активація режиму прогнозування тексту для прогнозування слів на пристрої відповідно до введеного тексту та відображення запропонованих слів. Крім того, можна змінити налаштування прогнозування слів.
- **Автозаміна**: виправлення неправильно написаних і неповних слів за допомогою натискання клавіші пробілу або знака пунктуації.
- **Починати з великої літери**: встановлення автоматичного введення великої літери після таких знаків пунктуації, як крапка та знаки питання й оклику.
- **Автоматичний інтервал**: автоматичне вставлення пробілу між словами на пристрої.
- **Авторозставлення пунктуації**: вставлення крапки в разі подвійного торкання клавіші пробілу.
- **Проведення по клавіатурі**:
  - **Немає**: вимкнення функції проведення по клавіатурі.
  - **Безперервне введення**: введення тексту за допомогою проведення пальцем по клавіатурі.
  - **Керування курсором**: увімкнення або вимкнення функції смарт-навігації по клавіатурі для переміщення курсора в разі проведення по клавіатурі.
- **Звук**: відтворення звуку в разі натискання клавіші.
- **Перегляд символів**: відображення збільшеного зображення кожної натиснутої літери.
- **Скинути налаштування**: скидання налаштувань клавіатури Samsung.

Голосовий ввід Google

Щоб змінити налаштування голосового введення, торкніться .

- **Вибрати мови введення**: вибір мов введення тексту.
- **Блокувати образливі слова**: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Голосовий пошук

- **Мова**: вибір мови для функції розпізнавання голосу.
- **Вивід мовлення**: відтворення голосового зворотного зв’язку для сповіщення про поточну дію.

- **Виявлення команди "Ok Google"**: запуск функції розпізнавання голосу в разі промовляння команди пробудження під час використання програми пошуку.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

- **Розпізнавання мовлення офлайн**: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.
- **Блокувати образливі слова**: приховання образливих слів у результатах пошуку за допомогою голосу.
- **Гарнітура Bluetooth**: здійснення голосового пошуку за допомогою гарнітури Bluetooth у разі підключення до пристрою.

Налаштування TTS

- **ВИБРАНА СИСТЕМА СИНТЕЗУ**: вибір системи синтезу мовлення. Щоб змінити налаштування систем синтезу мовлення, торкніться .
- **Швидкість мовлення**: вибір швидкості для функції перетворення тексту на мовлення.
- **Прослухати приклад**: прослуховування зразка промовленого тексту.
- **Статус стандартної мови**: перегляд стану мови, що за замовчуванням використовується для функції перетворення тексту на мовлення.

Озвучення сповіщень

Зчитування сповіщень про вхідні виклики, повідомлення або події.

Швидкість вказівника

Налаштування швидкості вказівника миші або сенсорного джойстика, підключених до пристрою.

Дата й час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- **Автовстановлення дати й часу**: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- **Установити дату**: встановлення поточної дати вручну.

- **Установити час**: встановлення поточного часу вручну.
- **Автовибір часового поясу**: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- **Вибрати часовий пояс**: встановлення головного часового поясу.
- **Використовувати 24-годинний формат**: відображення часу у 24-годинному форматі.
- **Вибрати формат дати**: вибір формату дати.

Асистент із безпеки

Надсилання одержувачам повідомлення в разі виникнення надзвичайної ситуації. Тричі натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення живлення, щоб надіслати повідомлення.

- **Екстрений режим**: увімкнення екстреного режиму та зменшення використання заряду акумулятора завдяки використанню лише базових функцій, таких як здійснення викликів.
- **Екстрені повідомлення**:
  - **Надіслати зображення**: зйомка фотографій і їх надсилання разом із повідомленням вказаним одержувачам.

Доступність цієї функції залежить від країни або оператора зв'язку.

  - **Надіслати запис звуку**: запис аудіо та його надсилання разом із повідомленням вказаним одержувачам.
- **Основні контакти**: вибір або змінення одержувачів, яким надсилатимуться повідомлення про допомогу.

Аксесуари

Зміна налаштувань аксесуара.

- **Автоматичне розблокування**: автоматичне розблокування пристрою в разі відкриття кришки чохлу.

Енергозбереження

Увімкнення режиму енергозбереження та зміна його налаштувань.

- **Енергозбереження**:
  - **Обмежити фонові дані**: попередження використання підключення для передачі мобільних даних програмами, які запущено у фоновому режимі.

- **Обмежити продуктивність**: обмеження використання різноманітних опцій, наприклад вимкнення підсвічування кнопки останніх програм і кнопки «Назад».
- **Режим «Відтінки сірого»**: використання замість звичайних кольорів відтінків сірого.

- **Удосконалений режим енергозбереження**: застосування спрощеного зовнішнього вигляду та обмеження доступу до програм для збільшення часу очікування та зменшення споживання заряду акумулятора.

Максимальний час роботи в режимі очікування – це час, протягом якого акумулятор пристрою, що не використовується, буде розряджений. Він залежить від налаштувань пристрою та умов, у яких він використовується.

- **Відсоток заряду**: відображення заряду акумулятора, що залишився.

Пам'ять

Перегляд відомостей про пам’ять пристрою та карту пам’яті або форматування карти пам’яті.

Форматування карти пам’яті призведе до видалення всіх даних із карти без можливості відновлення.

Наявний обсяг внутрішньої пам’яті зазвичай менший за вказаний обсяг через те, що операційна система та інстальовані програми займають певну частину пам’яті. Доступний обсяг пам’яті може змінюватися після оновлення ПЗ пристрою.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

- **Адміністратори пристрою**: перегляд адміністраторів пристрою, інстальованих на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- **Невідомі ресурси**: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- **Перевірка програм**: надання дозволу серверу Google на перевірку програм на предмет виконання ними шкідливих дій перед їх інсталяцією.
- **Шифрувати пристрій**: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою.

Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.

- **Шифрування зовнішньої карти пам'яті**: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам'яті.

  У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.

- **Віддалене керування**: надання дозволу на віддалене керування втраченим або викраденим пристроєм через Інтернет. Щоб скористатися цією функцією, необхідно увійти в обліковий запис Samsung.
  - **РЕЄСТРАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ**: додавання або перегляд облікового запису Samsung.
  - **Послуга розташування Google**: надання дозволу на збір даних розташування та визначення розташування втраченого та викраденого пристрою за допомогою мережі Wi-Fi або мобільної мережі.
- **Сповіщення про зміну SIM-карти**: ввімкнення або вимкнення функції «Пошук мобільного пристрою», яка дає змогу визначити розташування втраченого або викраденого пристрою.
- **Перейти на веб-сайт**: перехід на веб-сайт Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Можна слідкувати за втраченим або викраденим пристроєм і керувати ним на веб-сайті Find my mobile.
- **Блокування повторної активації**: вимагання облікового запису Samsung після скидання налаштувань пристрою, щоб інші користувачі не могли повторно його активувати.
- **Налаштування блокування SIM-карти**:
  - **Заблокувати SIM-карту**: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
  - **Зміна PIN-коду SIM-карти**: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM- або USIM-картці.
- **Зробити паролі видимими**: за замовчуванням паролі на пристрої приховуються задля забезпечення безпеки. Встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- **Оновлення політики безпеки**:
  - **Автоматичні оновлення**: автоматична перевірка та завантаження пристроєм оновлень безпеки.
  - **Пріорітетні мережі**: автоматичний вибір опцій підключення до мережі для перевірки та завантаження оновлень безпеки.
  - **Перевірити оновлення**: перевірка оновлень безпеки.
- **Звіти про безпеку**: автоматичне надсилання звітів про безпеку під час підключення пристрою до мережі Wi-Fi.

- **Тип місця збереження**: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- **Надійні облікові дані**: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- **Установка сертифікатів**: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- **Очищення облікових даних**: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Довідка

Перегляд довідкових відомостей стосовно використання пристрою та програм або настроювання важливих установок.

Про пристрій

Доступ до відомостей на пристрої, редагування імені пристрою або оновлення програмного забезпечення пристрою.

ПРОГРАМИ

Диспетчер програм

Перегляд програм, встановлених на пристрої, і керування ними.

Програми за замовчуванням

Вибір стандартних установок використання програм.

Налаштування програми

Налаштування установок для кожної програми.

Налаштування Google

Використовуйте цю програму для настроювання установок деяких функцій, які надаються Google.

Торкніться **Налаштування Google** на екрані програм.

Усунення неполадок

Перш ніж звернутися до сервісного центру Samsung, спробуйте скористатися такими рішеннями. Деякі ситуації можуть не стосуватися вашого пристрою.

Після ввімкнення пристрою або під час його використання може відобразитися запит на введення одного з таких кодів:

- Пароль: якщо ввімкнено функцію блокування пристрою, необхідно ввести встановлений пароль.
- PIN: під час першого використання пристрою або якщо ввімкнено функцію запиту PIN-коду, потрібно ввести PIN-код, який надається із SIM- або USIM-картою. Цю функцію можна вимкнути за допомогою меню «Заблокувати SIM-карту».
- PUK: SIM- або USIM-карту заблоковано; зазвичай це стається внаслідок введення неправильного PIN-коду декілька разів підряд. У такому разі потрібно ввести PUK-код, наданий оператором зв'язку.
- PIN2: у разі відкриття меню, яке вимагає введення коду PIN2, необхідно ввести код PIN2, який надається разом із SIM- або USIM-картою. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій відображає службові помилки та помилки мережі

- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці. Повідомлення про помилки можуть відображатися повторно під час переміщення.
- Деякі параметри недоступні без передплати. За додатковими відомостями зверніться до вашого оператора зв'язку.

Пристрій не вмикається

- Пристрій не увімкнеться за повністю розрядженого акумулятора. Зарядіть акумулятор повністю, перш ніж увімкнути пристрій.
- Можливо, акумулятор вставлено неналежним чином. Повторно вставте акумулятор.
- Протріть обидва контакти золотистого кольору та повторно вставте акумулятор.

Сенсорний екран реагує повільно або неналежним чином

- У разі прикріплення захисної плівки або додаткових аксесуарів до сенсорного екрана він може не працювати належним чином.
- Сенсорний екран може працювати неправильно в разі роботи з ним у рукавичках, а також під час торкання його брудними руками, гострими предметами або кінчиками пальців.
- Сенсорний екран може не працювати належним чином в умовах вологості або під впливом води.
- Перезавантажте пристрій, щоб усунути будь-які тимчасові помилки програмного забезпечення.
- Переконайтеся, що програмне забезпечення пристрою оновлено до останньої версії.
- Якщо сенсорний екран подряпано або пошкоджено, віднесіть його до сервісного центру Samsung.

Пристрій не реагує на натискання клавіш, або в його роботі виникають критичні помилки

Якщо пристрій не реагує на натискання клавіш або «зависає», можливо, знадобиться закрити програми або повторно вставити акумулятор та ввімкнути пристрій для відновлення його функцій. Якщо пристрій «зависає» або не реагує на натискання клавіш, одночасно натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення/вимкнення живлення та кнопку регулювання гучності протягом 7 секунд, щоб перезавантажити пристрій.

Якщо це не допомагає, виконайте скидання налаштувань до заводських значень. На екрані програм торкніться **Налаштування** → **Архівація та скидання** → **Скинути до заводських налаштувань** → **Скинути дані пристрою** → **Видалити все**. Перед виконанням скидання установок до заводських значень обов'язково створіть резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої.

Якщо проблему не вдається усунути, зверніться до сервісного центру Samsung.

Виклики не здійснюються

- Переконайтеся, що ви підключилися до правильної мережі.
- Переконайтеся, що для номера телефону, який набирається, не встановлено заборону викликів.
- Переконайтеся, що для вхідного номера телефону не встановлено заборону викликів.

Співрозмовники не чують вас під час виклику

- Переконайтеся, що не перекрито вбудований мікрофон.
- Переконайтеся, що тримаєте мікрофон близько до рота.
- У разі використання гарнітури переконайтеся, що її правильно підключено.

Звукове відлуння під час виклику

Відрегулюйте гучність за допомогою натискання кнопки регулювання гучності або перейдіть до іншого місця.

Стільникова мережа або Інтернет часто відключаються, або якість звуку низька

- Переконайтеся, що не заблоковано внутрішню антену пристрою.
- У місці зі слабким сигналом або поганим прийомом можна втратити зв'язок. Можливі проблеми з підключенням через перебої в роботі базової станції постачальника послуг. Спробуйте вийти на зв'язок в іншому місці.
- У разі використання пристрою в дорозі служби безпроводових мереж можуть вимикатися через проблеми в роботі мережі постачальника послуг.

Значок порожнього акумулятора

Акумулятор розрядився. Зарядіть акумулятор.

Акумулятор не заряджається належним чином (для зарядних пристроїв, рекомендованих компанією Samsung)

- Переконайтеся, що зарядний пристрій підключено належним чином.
- Якщо контакти акумулятора забруднені, акумулятор може не заряджатися належним чином, або пристрій може вимикатися. Протріть контакти золотистого кольору, після чого знову спробуйте зарядити акумулятор.

Акумулятор розряджається швидше, ніж на початку його використання

- Якщо пристрій або акумулятор піддається впливу дуже низьких або дуже високих температур, корисний заряд може зменшуватися.
- Споживання заряду акумулятора збільшується в разі використання функцій обміну повідомленнями або деяких програм, наприклад ігор або Інтернету.
- Акумулятор із часом зношується, а його корисний заряд зменшується.

Пристрій гарячий на дотик

Під час використання програм, які активно споживають заряд акумулятора, або в разі тривалого використання програм пристрій може ставати гарячим на дотик. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби.

Під час запуску камери відображаються повідомлення про помилки

Для роботи камери пристрою потрібен достатній обсяг вільної пам'яті та заряду акумулятора. У разі отримання повідомлень про помилки під час запуску камери спробуйте виконати такі дії:

- Зарядіть акумулятор.
- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Перезапустіть пристрій. Якщо після виконання цих дій у роботі камери все ще виникають проблеми, зверніться до сервісного центру Samsung.

Якість фотографій нижче, ніж під час попереднього перегляду

- Якість фотографій залежить від оточення та використовуваної техніки фотографування.
- У разі фотографування в темних місцях, вночі або у приміщенні може виникати шум або зображення перебуватимуть поза фокусом.

Під час відкриття мультимедійних файлів відображаються повідомлення про помилки

Якщо під час відкриття мультимедійних файлів на пристрої відображаються повідомлення про помилки або мультимедійні файли не відтворюються, спробуйте виконати такі дії:

- Звільніть пам'ять, передавши файли на комп'ютер або видаливши їх із пристрою.
- Переконайтеся, що музичний файл не захищено за допомогою технології DRM (Digital Rights Management). Якщо файл захищено за допомогою технології DRM, переконайтеся в наявності відповідної ліцензії або ключа для відтворення файлу.
- Переконайтеся, що формати файлів підтримуються на пристрої. Якщо формат не підтримується, наприклад DivX або AC3, інсталюйте програму, яка підтримує відповідний формат. Для підтвердження форматів файлів, що підтримуються пристроєм відвідайте веб-сайт *www.samsung.com*.

- Пристроєм підтримуються фотографії та відео, зроблені за допомогою цього пристрою. Фотографії та відео, зроблені за допомогою інших пристроїв, можуть не працювати належним чином.
- Пристроєм підтримуються мультимедійні файли, дозволені постачальником послуг мережі або постачальниками додаткових послуг. Деякий вміст, що розповсюджується в Інтернеті, наприклад звуки дзвінків, відео або заставки, може не працювати належним чином.

Не вдається знайти інший пристрій Bluetooth

- Переконайтеся, що на пристрої активовано функцію безпроводового з'єднання Bluetooth.
- Переконайтеся, що на пристрої, до якого потрібно підключитися, активовано функцію безпроводового підключення Bluetooth.
- Переконайтеся, що ваш та інший пристрій Bluetooth перебувають у межах максимального радіусу дії з'єднання Bluetooth (10 м).

Якщо після виконання наведених вище дій проблема не зникає, зверніться до сервісного центру Samsung.

Під час підключення пристрою до комп'ютера не встановлюється з'єднання

- Переконайтеся, що використовується кабель USB, сумісний із пристроєм.
- Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено й оновлено потрібний драйвер.
- Переконайтеся, що на комп'ютері з ОС Windows XP встановлено пакет оновлень Windows XP SP 3 або пізнішої версії.
- Переконайтеся, що на комп'ютері інстальовано програму Samsung Kies чи медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії.

Пристрій не може знайти поточне розташування

Можливі перешкоди для сигналів GPS у деяких місцях, наприклад у приміщенні. У таких випадках використовуйте мережу Wi-Fi або мобільну мережу для визначення поточного розташування.

Дані, збережені на пристрої, втрачено

Завжди створюйте резервні копії всіх важливих даних, які зберігаються на пристрої. В іншому разі пошкоджені або втрачені дані буде неможливо відновити. Компанія Samsung не несе відповідальності за втрату даних, які зберігаються на пристрої.

Невелика щілина навколо зовнішньої частини корпуса пристрою

- Вона є необхідним елементом технології виробника; також може виникнути невелике гойдання або вібрація частин пристрою.
- Через деякий час щілина може дещо збільшитися у зв'язку з тертям між частинами.

Деякий вміст може не відповідати пристрою залежно від країни, оператора зв'язку, версії програмного забезпечення чи постачальника послуг, і може змінюватися без завчасного попередження.

www.samsung.com Ukrainian. 03/2015. Rev.1.0